




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome






FC8278



PHILIPS

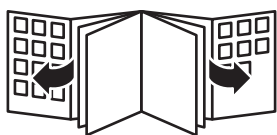

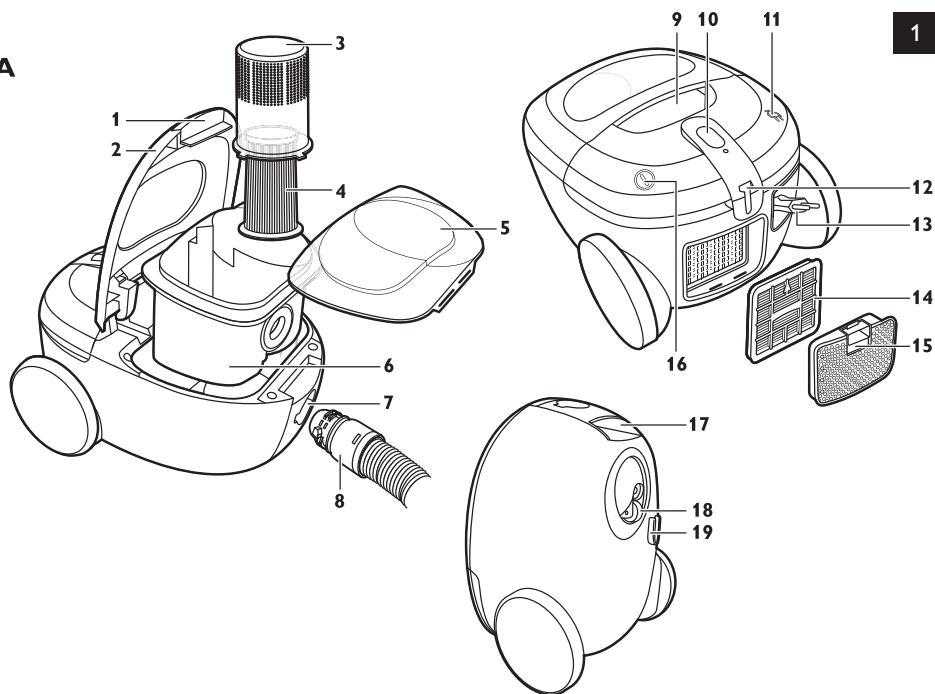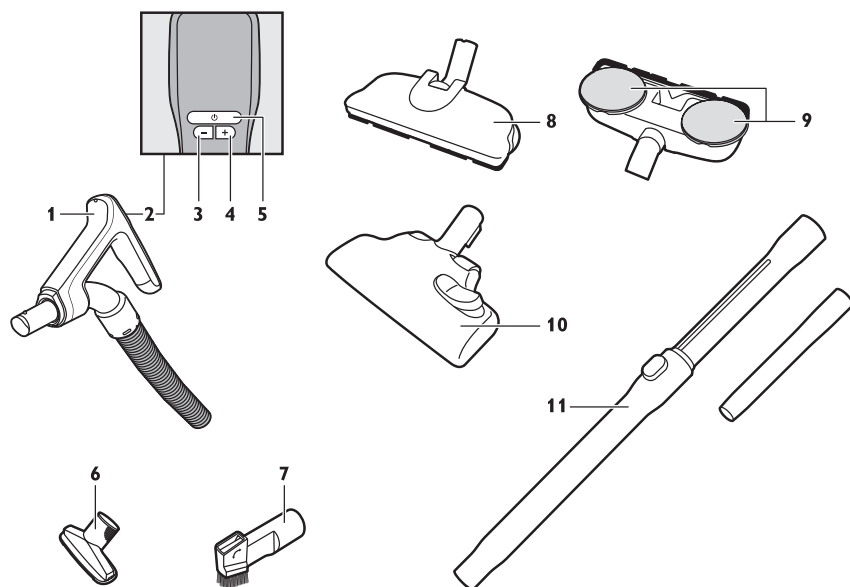A**B**

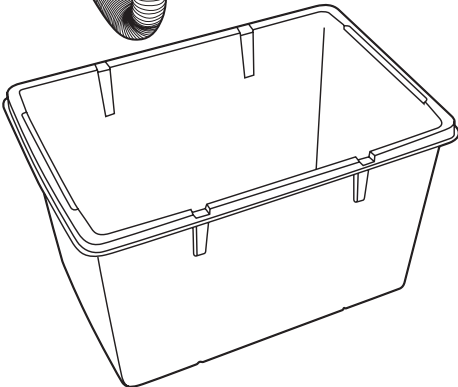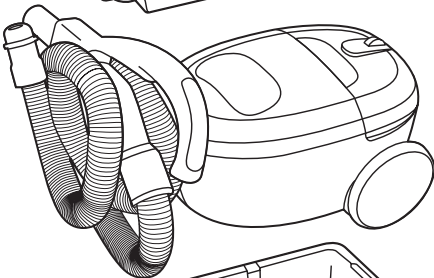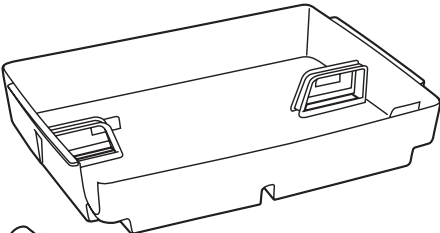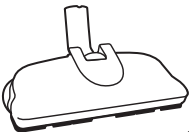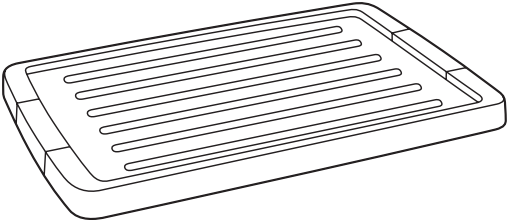

ENGLISH 6

INDONESIA 13

한국어 20

BAHASA MELAYU 27

ภาษาไทย 35

TIẾNG VIỆT 41

繁體中文 48

简体中文 54

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

A Vacuum cleaner

- 1 Cover release tab
- 2 Cover
- 3 Filter cylinder case
- 4 Filter cylinder
- 5 Dust container lid
- 6 Dust container
- 7 Hose connection opening
- 8 Hose connector
- 9 Top handle
- 10 Remote control receiver
- 11 Cord rewind button
- 12 Parking slot
- 13 Mains plug
- 14 Clean Air HEPA outlet filter
- 15 Filter grille
- 16 On/off button
- 17 Front handle
- 18 Swivel wheel
- 19 Storage slot

B Accessories

- 1 Ergonomic ComfortControl handgrip
- 2 Remote control
- 3 Decrease suction power button
- 4 Increase suction power button
- 5 Standby button
- 6 Small nozzle
- 7 Crevice/brush nozzle
- 8 Super Parquet nozzle
- 9 Polishing pads
- 10 Combination nozzle with rocker switch
- 11 Telescopic tube with extension tube

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never suck up water or any other liquid. Never suck up flammable substances and do not suck up ashes until they are cold.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is connected to the vacuum cleaner and the vacuum cleaner is switched on.
- The appliance does not work if the dust container is not properly placed.

Caution

- Do not suck up large objects as this may cause the air passage in the tube or hose to become obstructed.
- When you use the appliance to vacuum ashes, fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores of the filter cylinder become clogged. If you notice a strong decrease in suction power, clean the filter cylinder.
- Never use the appliance without the filter cylinder. This damages the motor and shortens the life of the appliance.
- Only use the Philips filter cylinder supplied with the appliance.
- The filter cylinder is not waterproof and cannot be cleaned with water; cleaning agents or flammable substances. Follow the instructions in chapter 'Cleaning'.
- During vacuum cleaning, especially in rooms with low air humidity, your vacuum cleaner builds up static electricity. As a result you can experience electric shocks when you touch the tube or other steel parts of your vacuum cleaner. These shocks are not harmful to you and do not damage the appliance. To reduce this inconvenience we advise you:
 - 1 to discharge the appliance by frequently holding the tube against other metal objects in the room (for example the legs of a table or chair, a radiator etc.) (Fig. 2).
 - 2 to raise the air humidity level in the room by placing water in the room. For example, you can hang containers filled with water from your radiators or place bowls filled with water on or near your radiators (Fig. 3).

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use

Remove the stickers from the plastic storage container.

Inserting the remote control batteries

Batteries for the remote control are supplied with the appliance. Insert the batteries into the battery compartment in the handgrip before you use the appliance. The batteries last at least 2 years.

- 1** Use a screwdriver to loosen the screw of the battery compartment lid (1) and remove the battery compartment lid (2) (Fig. 4).
- 2** Insert two AAA 1.5-volt alkaline batteries into the battery compartment inside the handle (Fig. 5).

Note: Make sure that the - and + poles point in the right direction.

- 3** Reattach the battery compartment lid (1) and fasten the screw with a screwdriver (2) (Fig. 6).

Preparing for use

Hose

- 1 To connect the hose, push it into the appliance (1) and turn it clockwise (2) (Fig. 7).

Note: To disconnect the hose, turn it anticlockwise and pull it out of the appliance.

Ergonomic ComfortControl handgrip

- 1 To connect the tube to the handgrip, insert the narrow section into the wider section and turn a little (Fig. 8).
- 2 To disconnect the tube from the handgrip, pull and turn a little (Fig. 9).

Note: This vacuum cleaner has been fitted with holes at the end of the bend. These holes may prevent objects from getting stuck or damaged when you use your vacuum cleaner without the tube or accessories supplied.

Tube

Telescopic tube with extension tube

- 1 To connect the extension tube to the bottom part of the telescopic tube, insert the narrow section into wider section and turn a little.

Note: To disconnect the tube parts from each other, pull and turn a little.

- 2 To adjust the length of the tube to the length you find most comfortable during vacuuming, press the button on the tube (1) and pull the upper tube part upwards or push it downwards (2) (Fig. 10).

Nozzles

Connecting nozzles to the tube

- 1 To connect a nozzle to the tube, insert the tube into the nozzle and turn a little (Fig. 11).

Note: To disconnect a nozzle from the tube, pull and turn a little.

Combination nozzle with 1 rocker switch

You can use the combination nozzle on carpet (with the brush strips folded in) or on hard floors (with the brush strips folded out).

- To clean hard floors, push the rocker switch on top of the combination nozzle with your foot to make the brush strips come out of the nozzle housing (Fig. 12).
- To clean carpet, push the rocker switch to make the brush strips disappear into the housing (Fig. 13).

Super Parquet nozzle

You can use the parquet nozzle to clean parquet and other types of hard floors. The parquet nozzle is equipped with rotating microfibre pads that gently clean and polish the floor and remove stubborn dirt. The nozzle loosens dirt and traps it inside the fibres of the pads. The pads in combination with the high suction power of this vacuum cleaner cause this nozzle to clean 3 times better than ordinary nozzles.

Never use water to clean wooden floors or parquet.

Small nozzle and crevice/brush nozzle

- 1 Connect the small nozzle or crevice/brush nozzle directly to the handgrip or to the tube (Fig. 14).
- 1 Small nozzle: use this nozzle to clean small areas, e.g. the seats of chairs and sofas.

- 2 Crevice/brush nozzle: use the crevice side of this nozzle to clean narrow corners or hard-to-reach places and use the brush side to clean computers, bookshelves etc.

Using the appliance

Vacuum cleaning

- You can carry the vacuum cleaner by the handle at the front or on top of the appliance (Fig. 15).

- 1** Pull the mains cord out of the appliance and put the mains plug in the wall socket.
- 2** Press the on/off button on top of the appliance with your foot to switch on the appliance (Fig. 16).
- 3** To switch off the appliance, press the on/off button again.

Remote control operation

The remote control has three buttons with which you operate the vacuum cleaner: With the '+' and '-' buttons you adjust the suction power and with the standby button you switch the appliance to standby mode.

Note: The remote control only works after you have switched on the appliance with the on/off switch on the appliance itself.

Note: Replace the batteries when the light on the remote control does not light up when you press any button on the remote control. See chapter 'Before first use'.

Note: If you unplug the appliance without switching it off with the on/off button, the appliance remembers the last selected setting (including the standby mode) of the remote control when you plug it in again.

Adjusting suction power

During vacuuming, you can adjust the suction power level with the + and - buttons on the remote control.

- Use minimum suction power to vacuum curtains, tablecloths etc (Fig. 17).
- Use maximum suction power to vacuum dirty carpets and hard floors (Fig. 18).

Pausing during use

- 1** If you want to stop vacuum cleaning for a moment, press the standby button on the remote control to switch off the appliance (Fig. 19).
- 2** Insert the ridge on the nozzle into the parking slot to park the tube in a convenient position (Fig. 20).
- 3** To ensure stable parking of the telescopic tube, adjust the tube to the shortest length.
- 4** To continue vacuum cleaning, simply press the standby button on the remote control again.

Cleaning

Always switch off and unplug the appliance before you remove and clean any parts.

Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher. If necessary, clean the parts with a damp cloth.

- 1** Clean the appliance with a damp cloth.

Dust container and filter cylinder

For optimal performance, always empty the dust container after use and clean the filter cylinder regularly.

- 1** Disconnect the hose from the appliance.
- 2** Pull at the cover release tab (1) and open the cover (2) (Fig. 21).
- 3** Remove the dust container from the appliance (Fig. 22).
- 4** Remove the lid of the dust container (Fig. 23).
- 5** To remove the filter cylinder case, turn it anticlockwise (1) and lift it out of the dust container (2) (Fig. 24).
- 6** Remove the filter cylinder from the dust container (Fig. 25).
- 7** To clean the filter cylinder, tap it against the side of a dustbin (Fig. 26).
- 8** Empty the dust container into a dustbin (Fig. 27).
- 9** Put the filter cylinder back into the dust container (Fig. 28).
- 10** Put the filter cylinder case back onto the filter cylinder (1) and turn it clockwise to fix it (2) (Fig. 29).
- 11** Reattach the lid of the dust container (1) and close it ('click') (2) (Fig. 30).
- 12** Put the dust container back into the appliance (Fig. 31).
- 13** Close the cover ('click') (Fig. 32).

Super Parquet nozzle

Replace the pads at least every three months.

New pads (type HR8041) are available from your local Philips dealer.

Regular cleaning

- 1** Remove the parquet nozzle from the appliance and vacuum clean the pads while they are still attached to the nozzle. Select the lowest suction power setting.

Thorough cleaning

- 1** Pull the pads off the discs (the pads are fastened to the discs with Velcro).
- 2** Clean the pads in warm water with some soap or in the washing machine.

Wash the pads separately according to the instructions on the laundry care label.

Never use chloride or fabric softener to clean the pads.

- 3** Let the pads dry properly before you use them again.
- 4** Reattach the red sides of the clean pads to the discs.

Note: The light blue sides of the pads have to be in contact with the floor, not the red sides.

Storage (Fig. 33)

- 1** Switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket.
- 2** Press the cord rewind button to rewind the mains cord.
- 3** You can store the appliance in the following ways:

- Put the appliance in upright position. To attach the nozzle to the appliance, insert the ridge on the nozzle into the storage slot (Fig. 34).

Note: *To ensure stable parking of the telescopic tube, adjust the tube to the shortest length.*

- Store the appliance and its accessories in the box or plastic storage container. To find out how to do this, look at the storage figure at the beginning of this user manual.

Replacement

Replacing the Clean Air HEPA outlet filter

Your vacuum cleaner is equipped with a Clean Air HEPA outlet filter (service code 422 459 48841). Replace the Clean Air HEPA outlet filter every 12 months.

- 1** Switch off and unplug the appliance.
- 2** Pull at the grip on the filter grille (1) and remove it from the appliance (2) (Fig. 35).
- 3** Remove the Clean Air HEPA outlet filter (Fig. 36).
- 4** Insert a new Clean Air HEPA outlet filter into the appliance (Fig. 37).
- 5** Reattach the filter grille to the appliance ('click') (Fig. 38).

Accessories

If you have any difficulties obtaining filters or other accessories for this appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country or consult the worldwide guarantee leaflet.

- Clean Air HEPA outlet filters are available under type number service code 422 459 48841.
- Filter cylinders are available under type number FC8028.
- Super Parquet nozzle pads are available under type number HR8041.

Environment

- The non-rechargeable batteries of the remote control contain substances that may pollute the environment. Do not throw away non-rechargeable batteries with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for batteries. Always remove the batteries of the remote control before you discard and hand in the appliance at an official collection point (Fig. 39).
- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 40).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

The storage box is not covered by the terms of the international guarantee.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The suction power is insufficient.	The dust container is full.	Empty the dust container.
	The filter cylinder is dirty.	Clean the filter cylinder (see chapter 'Cleaning').
	The Clean Air HEPA outlet filter is dirty.	Replace the Clean Air HEPA outlet filter (see chapter 'Replacing the Clean Air HEPA outlet filter').
	The suction power is set to a low setting.	Set the suction power to a higher setting with the remote control.
The infrared remote control does not function.	The nozzle, tube or hose is blocked.	Disconnect the blocked-up item and connect it (as far as possible) the other way around. Switch on the vacuum cleaner to force the air through the blocked-up item in opposite direction.
	The batteries do not make full contact or have not been inserted in the proper way.	Remove the lid of the battery compartment and push the batteries back into place. Make sure that the - and + poles point in the right direction.
	The batteries are empty.	Replace the batteries.
		Press the on/off button on top of the appliance two times to switch on the appliance. The suction power is set to maximum if you switch on the appliance in this way.
When I use the appliance I feel electric shocks.	The appliance builds up static electricity. The lower the air humidity in the rooms, the more static electricity builds up.	Discharge the appliance by frequently holding the tube against other metal objects in the room (for example legs of table or chair; a radiator; etc.)
		Raise the air humidity level in the room by placing water in the room. For example, hang containers filled with water from your radiators or place bowls filled with water on or near your radiators.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Gambaran umum (Gbr. 1)

- A** Penyedot debu
- 1 Tab pelepas tutup
 - 2 Penutup
 - 3 Wadah silinder filter
 - 4 Silinder filter
 - 5 Tutup wadah debu
 - 6 Wadah debu
 - 7 Lubang sambungan selang
 - 8 Konektor selang
 - 9 Gagang atas
 - 10 Penerima remote control
 - 11 Tombol penggulung kabel
 - 12 Slot penahan
 - 13 Steker listrik
 - 14 Filter saluran keluar Udara Bersih HEPA
 - 15 Kisi filter
 - 16 Tombol on/off
 - 17 Gagang depan
 - 18 Roda putar
 - 19 Slot penyimpanan
- B** Aksesori
- 1 Pemegang ComfortControl Ergonomis
 - 2 Remote control
 - 3 Tombol menurunkan daya isap
 - 4 Tombol menaikkan daya isap
 - 5 Tombol siaga
 - 6 Nozel kecil
 - 7 Nozel celah/sikat
 - 8 Nozel Lantai Kayu Super
 - 9 Pad pemoles
 - 10 Nozel kombinasi dengan sakelar jungkit
 - 11 Pipa teleskopik dengan pipa sambungan

Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

Bahaya

- Jangan sekali-kali menyedot air atau cairan lain apa pun. Jangan sekali-kali menyedot bahan yang mudah terbakar dan jangan menyedot abu rokok sebelum dingin.

Peringatan

- Periksa apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jangan gunakan alat ini jika steker, kabel listrik atau alat rusak.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jangan mengarahkan selang, pipa atau aksesoris lainnya ke mata atau telinga atau memasukkannya ke dalam mulut sewaktu terhubung ke penyedot debu dan penyedot debu dalam keadaan menyala.
- Alat tidak akan bekerja bila wadah debu tidak dipasang dengan benar.

Perhatian

- Jangan menyedot benda yang besar karena dapat menyebabkan saluran udara di dalam pipa atau selang menjadi tersumbat.
- Bila Anda menggunakan alat untuk menyedot abu, pasir halus, kapur cat tembok, debu semen dan bahan sejenisnya, pori-pori silinder filter menjadi tersumbat. Jika Anda merasakan banyak penurunan dalam daya isapnya, bersihkan silinder filter.
- Jangan sekali-kali menggunakan alat tanpa silinder filter. Ini dapat merusak motor dan memperpendek masa pakai alat.
- Hanya gunakan silinder filter Philips yang disertakan bersama alat.
- Silinder filter tidak tahan air dan tidak dapat dibersihkan dengan air; bahan pembersih atau bahan yang mudah terbakar. Ikuti petunjuk dalam bab 'Membersihkan'.
- Selama menyedot debu, khususnya di ruangan yang berkelembapan rendah, penyedot debu Anda akan menghasilkan listrik statis. Akibatnya Anda dapat mengalami kejutan listrik saat menyentuh pipa atau komponen lain yang terbuat dari baja pada penyedot debu. Kejutan ini tidak membahayakan Anda dan tidak merusak alat. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, kami sarankan Anda:
 - 1 untuk menghilangkan listrik statis pada alat dengan sering-sering menempelkan pipa pada benda logam lain di ruangan (misalnya kaki meja atau kursi, pemanas ruangan dsb.) (Gbr. 2)
 - 2 menaikkan tingkat kelembapan udara dalam ruangan dengan meletakkan air di ruangan. Misalnya, Anda dapat menggantung wadah berisi air dari pemanas ruangan atau meletakkan mangkuk berisi air pada atau di dekat pemanas ruangan (Gbr. 3).

Medan elektromagnet (EMF)

Alat dari Philips ini telah mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam petunjuk penggunaan ini, alat ini aman digunakan berdasarkan pada bukti ilmiah yang kini tersedia.

Sebelum menggunakan pertama kali

Lepaskan stiker dari wadah penyimpanan plastik.

Memasukkan baterai remote control

Baterai untuk remote control telah disertakan bersama alat. Masukkan baterai ke kompartemen baterai pada pemegang ergonomis sebelum Anda menggunakan alat. Baterai bisa bertahan sedikitnya hingga 2 tahun.

- 1** Gunakan obeng untuk melonggarkan sekrup pada tutup kompartemen baterai (1) dan lepaskan tutup kompartemen baterai (2) (Gbr. 4).
 - 2** Masukkan dua baterai alkalin AAA 1,5 volt ke kompartemen baterai dalam gagangnya (Gbr. 5).
- Catatan: Pastikan bahwa kutub + dan - menunjuk ke arah yang benar.*
- 3** Pasang kembali tutup wadah baterai (1) dan kencangkan sekrupnya dengan obeng (2) (Gbr. 6).

Persiapan penggunaan

Selang

- 1 Untuk menghubungkan selangnya, tekan ke alat (1) dan putar searah jarum jam (2) (Gbr. 7).

Catatan: Untuk melepas selangnya, putar berlawanan arah jarum jam hingga lepas dari alat.

Pemegang ComfortControl Ergonomis

- 1 Untuk menghubungkan pipa ke pemegang, masukkan bagian yang sempit ke bagian yang lebih lebar dan putar sedikit (Gbr. 8).
- 2 Untuk melepas pipa dari pegangannya, tarik dan putar sedikit (Gbr. 9).

Catatan: Penyedot debu ini pas dengan lubang-lubang di ujung tekukan. Lubang-lubang ini mencegah benda-benda terhisap atau rusak saat Anda menggunakan penyedot debu tanpa pipa atau aksesoris yang disediakan.

Pipa

Pipa teleskopik dengan pipa sambungan

- 1 Untuk menghubungkan pipa sambungan ke bagian bawah pipa teleskopik, masukkan bagian yang sempit ke bagian yang lebih lebar dan putar sedikit.

Catatan: Untuk melepas komponen pipa, tarik dan putar sedikit.

- 2 Untuk menyesuaikan panjang pipa agar nyaman mungkin selama menyedot debu, tekan tombol pada pipa (1) dan tarik bagian pipa atas ke atas atau tekan ke bawah (2) (Gbr. 10).

Nozel

Menghubungkan nozel ke pipa

- 1 Untuk menghubungkan nozel ke pipa, masukkan pipa ke nozel dan putar sedikit (Gbr. 11).

Catatan: Untuk melepas nozel dari pipanya, tarik dan putar sedikit.

Nozel kombinasi dengan 1 sakelar jungkit

Anda dapat menggunakan nozel kombinasi pada karpet (dengan strip sikat yang terlipat masuk) atau pada lantai keras (dengan strip sikat terlipat keluar).

- Untuk membersihkan lantai keras, tekan sakelar jungkit di atas nozel kombinasi dengan kaki Anda agar strip sikat keluar dari rumah nozel (Gbr. 12).
- Untuk membersihkan karpet, tekan sakelar jungkit agar strip sikat masuk ke rumah nozel (Gbr. 13).

Nozel Lantai Kayu Super

Anda dapat menggunakan nozel lantai kayu untuk membersihkan lantai kayu dan jenis lantai keras lainnya. Nozel lantai kayu dilengkapi dengan lapisan serat mikro berputar yang membersihkan dan mengkilapkan lantai dengan lembut dan menghilangkan kotoran membandel. Nozel ini meluruhkan debu dan menjatarkannya dalam serat lapisan. Lapisan dengan daya isap penyedot debu yang tinggi membuat nozel ini dapat membersihkan 3 kali lebih baik daripada nozel biasa.

Jangan sekali-kali menggunakan air untuk membersihkan lantai kayu atau parquet.

Nozel kecil dan nozel celah/sikat

- 1** Hubungkan nozel kecil atau nozel sikat/celah secara langsung ke pegangan atau ke pipa (Gbr. 14).
- 1 Nozel kecil: gunakan nozel ini untuk membersihkan area yang kecil, misalnya tempat duduk di kursi dan sofa.
- 2 Nozel sikat/celah: gunakan sisi celah pada nozel ini untuk membersihkan sudut yang sempit atau tempat yang sulit dijangkau dan gunakan sisi sikat untuk membersihkan komputer, rak buku, dsb.

Menggunakan alat

Menyedot debu

- Anda dapat membawa penyedot debu melalui gagang di bagian depan atau bagian atas alat (Gbr. 15).

- 1** Tarik keluar kabel listrik dari alat dan tancapkan steker listrik di stopkontak dinding.
- 2** Tekan tombol on/off di bagian atas alat dengan kaki Anda untuk menghidupkan alat (Gbr. 16).
- 3** Untuk mematikan alat, tekan lagi tombol on/off.

Pengoperasian remote control

Remote control memiliki tiga tombol untuk mengoperasikan penyedot debu. Dengan tombol '+' dan '-' Anda dapat menyesuaikan daya isap dan dengan tombol siaga mengalihkan alat ke mode siaga.

Catatan: Remote control hanya berfungsi setelah alat dihidupkan dengan tombol on/off pada alat.

Catatan: Ganti baterai jika lampu pada remote control tidak menyala saat Anda menekan tombol mana pun pada remote control. Lihat bab 'Sebelum menggunakan pertama kali'.

Catatan: Apabila Anda mencabut steker alat tanpa mematikan dengan tombol on/off, alat akan mengingat setelan yang terakhir kali dipilih (termasuk mode siaga) pada remote control saat Anda mencolokkannya lagi.

Menyesuaikan daya isap

Selama menyedot, Anda dapat menyesuaikan tingkat daya isap dengan tombol + dan - pada remote control.

- Gunakan daya isap minimum untuk menyedot debu pada gorden, taplak meja, dsb (Gbr. 17).
- Gunakan daya isap maksimum untuk menyedot karpet dan lantai keras yang kotor (Gbr. 18).

Berhenti sewaktu digunakan

- 1** Jika Anda ingin berhenti menyedot debu sejenak, tekan tombol siaga pada remote control untuk mematikan alat sementara (Gbr. 19).
- 2** Masukkan tonjolan pada nozel ke slot penahan untuk menahan pipa dalam posisi yang nyaman (Gbr. 20).
- 3** Untuk memastikan pipa teleskopik diparkir dengan stabil, sesuaikan pipa dengan panjang terpendeknya.
- 4** Untuk melanjutkan menyedot debu, tinggal tekan lagi tombol standby pada remote control.

Membersihkan

Selalu matikan alat dan cabut stekernya sebelum Anda melepaskan dan membersihkan komponen apa pun.

Jangan bersihkan komponen apa pun pada penyedot debu dalam mesin cuci piring. Jika perlu, bersihkan komponennya dengan kain lembap.

- 1 Bersihkan alat dengan kain lembab.

Wadah debu dan silinder filter

Untuk kinerja optimal, selalu kosongkan wadah debu setelah digunakan dan bersihkan silinder filter secara teratur.

- 1 Lepaskan selang dari alat.
- 2 Tekan tab pelepas tutup (1) dan buka tutup (2) (Gbr. 21).
- 3 Keluarkan wadah debu dari alat (Gbr. 22).
- 4 Lepaskan tutup wadah debu (Gbr. 23).
- 5 Untuk melepas wadah silinder filter, putar berlawanan arah jarum jam (1) dan angkat dari wadah debu (2) (Gbr. 24).
- 6 Keluarkan silinder filter dari wadah debu (Gbr. 25).
- 7 Untuk membersihkan silinder filter, ketuk-ketukkan perlahan pada pinggir tempat sampah (Gbr. 26).
- 8 Kosongkan wadah debu di tempat sampah (Gbr. 27).
- 9 Masukkan kembali silinder filter ke dalam wadah debu (Gbr. 28).
- 10 Pasang kembali wadah silinder filter pada silinder filter (1) dan putar searah jarum jam untuk mengencangkannya (2) (Gbr. 29).
- 11 Pasang kembali tutup wadah debu (1) dan rapatkan (hingga berbunyi 'klik') (2) (Gbr. 30).
- 12 Pasang kembali wadah debu pada alat (Gbr. 31).
- 13 Rapatkan penutupnya (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 32).

Nozel Lantai Kayu Super

Ganti lapisan setidaknya setiap tiga bulan.

Lapisan baru (tipe HR8041) tersedia di dealer Philips di tempat Anda.

Membersihkan secara teratur

- 1 Lepaskan nozel lantai kayu dari alat dan bersihkan lapisan dengan penyedot debu selagi terpasang pada nozel. Pilih setelan daya isap terendah.

Pembersihan saksama

- 1 Tarik lapisan dari disk (lapisan diikat ke disk dengan Velcro).
 - 2 Bersihkan lapisan dalam air hangat dengan sedikit sabun atau dalam mesin cuci.
- Cucilah lapisan secara terpisah sesuai dengan petunjuk pada label perawatan pakaian.
- Jangan sekali-kali menggunakan pemutih atau pelembut kain untuk membersihkan lapisan.
- 3 Biarkan lapisan benar-benar kering sebelum Anda menggunakannya lagi.
 - 4 Pasang kembali sisi merah lapisan bersih ke disk.

Catatan: Sisi biru terang pada lapisan harus menyentuh lantai, bukan sisi yang merah.

Penyimpanan (Gbr. 33)

- 1** Matikan alat dan lepaskan steker listrik dari stopkontak dinding.
- 2** Tekan tombol penggulung kabel untuk menggulung kabel listrik.
- 3** Anda dapat menyimpan alat dengan cara berikut:
 - Letakkan alat dalam posisi tegak. Untuk memasang nozel ke alat, masukkan tonjolan pada nozel ke slot penyimpanan (Gbr. 34).

Catatan: Untuk memastikan pipa teleskopik diparkir dengan stabil, sesuaikan pipa dengan panjang terpendeknya.

- Simpan alat dan aksesorinya di dalam kotak atau wadah penyimpanan plastik. Untuk mengetahui cara melakukannya, lihatlah pada gambar penyimpanan di bagian awal petunjuk pengguna ini.

Penggantian**Mengganti filter saluran keluar Udara Bersih HEPA**

Penyedot debu Anda dilengkapi filter keluaran Udara Bersih HEPA (kode servis 422 459 48841). Gantilah filter saluran keluar Udara Bersih HEPA setiap 12 bulan.

- 1** Matikan dan cabut alat dari stopkontak.
- 2** Tarik pada pegangan di kisi filter (1) dan lepaskan dari alat (2) (Gbr. 35).
- 3** Keluarkan filter saluran keluar Udara Bersih HEPA (Gbr. 36).
- 4** Masukkan filter saluran keluar Udara Bersih HEPA ke dalam alat (Gbr. 37).
- 5** Pasang kembali kisi filter ke alat (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 38).

Aksesoris

Jika Anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan filter atau aksesoris lain untuk alat ini, harap hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda atau bacalah pamflet garansi seluruh dunia.

- Filter keluaran Udara Bersih HEPA tersedia dengan kode servis nomor tipe 422 459 48841.
- Silinder filter tersedia dengan nomor tipe FC8028.
- Lapisan nozel Lantai Kayu Super tersedia dengan nomor tipe HR8041.

Lingkungan

- Baterai pada remote control mengandung zat yang dapat mencemari lingkungan. Jangan buang baterai bersama limbah rumah tangga biasa, tetapi buanglah di tempat pengumpulan resmi untuk baterai. Selalu keluarkan baterai pada remote control sebelum Anda membuangnya dan serahkan alat ke tempat pengumpulan resmi (Gbr. 39).
- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak dapat dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 40).

Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda. Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam pamflet garansi internasional. Jika tidak ada Pusat Layanan Konsumen di negara Anda, kunjungi dealer Philips setempat.

Kotak penyimpanan tidak termasuk dalam ketentuan garansi internasional.

Pemecahan masalah

Bab ini merangkum masalah-masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada alat. Jika Anda tidak mampu mengatasi masalah dengan informasi di bawah ini, hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Daya isap tidak memadai.	Wadah debu sudah penuh.	Kosongkan wadah debu.
	Silinder filter sudah kotor.	Bersihkan silinder filter (lihat bab 'Membersihkan').
	Filter saluran keluar Udara Bersih HEPA sudah kotor.	Gantilah filter saluran keluar Udara Bersih HEPA (lihat bab 'Mengganti filter saluran keluar Udara Bersih HEPA').
	Daya isap disetel ke setelan rendah.	Setel daya isap ke setelan yang lebih tinggi dengan remote control.
Remote control infra merah tidak berfungsi.	Nozel, pipa atau selang tersumbat.	Lepaskan item yang tersumbat dan pasanglah (sejauh memungkinkan) dengan cara lain. Hidupkan penyedot debu untuk memaksa udara melalui item yang tersumbat dalam arah berlawanan.
	Baterai tidak bersentuhan secara sempurna atau tidak dimasukkan dengan cara yang benar.	Buka tutup kompartemen baterai dan tekan baterai kembali ke tempatnya. Pastikan kutub - dan + mengarah ke arah yang benar.
	Baterai habis.	Ganti baterai.
		Tekan tombol on/off buton pada bagian atas alat dua kali untuk menghidupkan alat. Daya isap akan disetel ke maksimum apabila Anda menghidupkan alat dengan cara ini.
Saat saya menggunakan alat, saya merasakan kejutan listrik.	Listrik statis meningkat pada alat. Semakin rendah kelembapan udara di ruangan, semakin meningkat listrik statisnya.	Hilangkan listrik statis pada alat dengan sering kali menempelkan pipa pada benda logam lain di ruangan (misalnya kaki meja atau kursi, pemanas ruangan dsb.);
		Tingkatkan kelembapan udara di ruangan dengan meletakkan air di ruangan. Misalnya, menggantung wadah berisi air dari pemanas ruangan atau meletakkan mangkuk berisi air pada atau di dekat pemanas ruangan.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

각 부의 명칭 (그림 1)

A 진공 청소기

- 1 덮개 열림 탭
- 2 덮개
- 3 필터 실린더 케이스
- 4 필터 실린더
- 5 먼지함 뚜껑
- 6 먼지함
- 7 호스 연결 구멍
- 8 호스 연결부
- 9 상단 손잡이
- 10 리모콘 수신기
- 11 코드 되감기 버튼
- 12 임시보관용 흡
- 13 전원 플러그
- 14 클린 에어 HEPA 배기 필터
- 15 필터 그릴
- 16 전원 버튼
- 17 앞면 손잡이
- 18 회전식 바퀴
- 19 보관용 흡

B 액세서리

- 1 인체공학적 컴포트 컨트롤 손잡이
- 2 리모콘
- 3 흡입력 감소 버튼
- 4 흡입력 증가 버튼
- 5 대기 버튼
- 6 소형 노즐
- 7 틈새/브러시 노즐
- 8 슈퍼 파के 노즐
- 9 광택 패드
- 10 로커 스위치가 있는 콤비네이션 노즐
- 11 연장 튜브의 길이 조절이 가능한 연장관

주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 물, 다른 용액 또는 가연성 물질은 절대 흡입하지 마십시오. 타고 남은 재는 완전히 꺼져서 식기 전까지는 절대 흡입하지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.

- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고, 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 호스, 연장관 또는 기타 액세서리가 진공 청소기에 연결되어 있고 진공 청소기의 전원이 켜져 있을 때 이를 눈, 귀에 갖다 대거나 입에 넣지 마십시오.
- 먼지 용기가 올바르게 놓여있지 않으면 제품이 작동하지 않습니다.

주의

- 연장관이나 호스의 공기 통로가 막힐 수 있으므로 큰 물체를 흡입하지 마십시오.
 - 이 제품을 사용하여 재, 미세 모래, 석회, 시멘트 먼지 및 유사 물질을 청소하면 필터 실린더의 구멍이 막히게 됩니다. 흡입력이 상당히 감소했다고 판단되면 필터 실린더를 청소하십시오.
 - 필터 실린더 없이 제품을 사용하지 마십시오. 모터가 손상되고 제품의 수명이 단축될 수 있습니다.
 - 반드시 제품과 함께 제공된 필립스 필터 실린더만 사용하십시오.
 - 필터 실린더는 방수 기능이 없으며 물, 연마성 세제 또는 가연성 물질을 사용하여 청소할 수 없습니다. ‘청소’란에 나와 있는 지침을 따르십시오.
 - 특히 습도가 낮은 실내에서 진공 청소기를 사용할 경우 진공 청소기에 정전기가 축적됩니다. 이로 인해 진공 청소기의 연장관이나 다른 철제 부분을 만질 때 경미한 감전이 발생할 수 있습니다. 이러한 감전은 인체에 해롭지 않으며 제품도 손상시키지 않습니다. 하지만 불편을 최소화하기 위해 진공 청소기 사용 시 다음 사항을 권장합니다.
- 1 실내에서 연장관을 금속 물체(예: 테이블, 의자 또는 라디에이터 등의 다리)와 수시로 접촉하도록 하여 제품을 방전시킵니다 (그림 2).
 - 2 물을 채운 용기를 라디에이터에 걸쳐놓거나 라디에이터 위나 근처에 물을 채운 그릇을 놓는 방법으로 실내에 수분을 공급하여 습도를 높입니다 (그림 3).

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

최초 사용 전

플라스틱 보관함에 부착된 스티커를 제거하십시오.

리모콘 배터리 삽입

리모콘 배터리는 제품과 함께 제공됩니다. 배터리를 손잡이의 배터리함에 먼저 끼운 다음 제품을 사용하십시오. 배터리는 최소 2년 간 지속됩니다.

1 (1)드라이버를 사용하여 배터리함 뚜껑의 나사를 풀고 (2) 배터리함 뚜껑을 여십시오 (그림 4).

2 AAA 1.5V 알카라인 배터리 2개를 손잡이 안쪽의 배터리함에 끼우십시오 (그림 5).

참고: 배터리의 극성(+/-)에 맞게 끼우십시오.

3 (1)배터리함 뚜껑을 다시 끼우고 (2)드라이버를 사용하여 나사를 조이십시오 (그림 6).

사용 전 준비

호스

- 1 호스를 연결하려면 호스를 제품 안으로 밀어 넣고(1) 시계 방향으로 돌리십시오 (2) (그림 7).

참고: 호스를 분리하려면 호스를 시계 반대 방향으로 돌리고 제품에서 호스를 잡아당겨 빼십시오.

인체공학적 컴포트 컨트롤 손잡이

- 1 연장관을 손잡이에 연결하려면 좁은 부분을 넓은 부분에 끼운 다음 살짝 돌리십시오 (그림 8).

- 2 손잡이에서 연장관을 분리하려면 약간 돌리면서 잡아당기십시오 (그림 9).

참고: 이 진공 청소기는 구부러진 부분의 끝에 있는 구멍에 맞춰 사용합니다. 이러한 구멍은 연장관 또는 제공된 액세서리를 장착하지 않고 진공 청소기를 사용할 때 물체가 걸리거나 손상되지 않도록 해줍니다.

연장관

연장 튜브의 길이 조절이 가능한 연장관

- 1 연장 튜브를 길이 조절이 가능한 연장관 하단부에 연결하려면 좁은 부분을 넓은 부분에 끼우고 살짝 돌리십시오.

참고: 연장관 부품을 분리하려면 살짝 돌리면서 잡아 빼십시오.

- 2 청소 도중 사용하기 편한 길이로 조절하려면 연장관의 버튼을 누르면서(1) 상단 연장관을 위쪽으로 잡아 당기거나 아래쪽으로 누르십시오(2) (그림 10).

노즐

노즐을 연장관에 연결하기

- 1 노즐을 연장관에 연결하려면 연장관을 노즐에 끼우고 살짝 돌리십시오 (그림 11).

참고: 연장관에서 노즐을 분리하려면 살짝 돌리면서 잡아 빼십시오.

1개의 로커 스위치가 있는 콤비네이션 노즐

콤비네이션 노즐은 카펫(브러시 솔을 안으로 접은 상태로 사용)나 딱딱한 바닥재(브러시 솔을 밖으로 내놓은 상태로 사용)에서 모두 사용할 수 있습니다.

- 딱딱한 바닥재 청소를 위해 브러시 솔을 노즐 밖으로 빼려면 콤비네이션 노즐 위에 있는 로커 스위치를 발로 누르십시오 (그림 12).
- 카펫을 청소하려면 로커 스위치를 눌러 브러시의 솔 부분을 안으로 넣으십시오 (그림 13).

수퍼 파के 노즐

파케 노즐을 사용하면 마루 바닥과 다른 종류의 딱딱한 바닥을 청소할 수 있습니다. 파케 노즐에는 바닥을 부드럽게 닦고 잘 떨어지지 않는 먼지를 제거하는 회전식 미세 섬유 패드가 장착되어 있습니다. 노즐이 먼지를 떨어뜨리고 섬유 패드로 빨아들입니다. 이 패드는 진공 청소기의 높은 흡입력과 결합되어 있어 일반 노즐보다 3배 더 깨끗하게 청소할 수 있습니다.

나무 또는 마루 바닥을 물로 닦지 마십시오.

소형 노즐 및 틈새/브러시 노즐

- 1 소형 노즐 또는 틈새/브러시 노즐은 손잡이나 연장관에 직접 연결하십시오 (그림 14).

- 1 소형 노즐은 의자나 소파와 같이 좁은 공간을 청소할 때 사용하십시오.

- 2 틸새 노즐은 좁은 구석이나 닿기 힘든 부분을 청소할 때 사용하고 브러시 노즐은 컴퓨터나 책장 등을 청소할 때 사용하십시오.

제품 사용

진공 청소

- 청소를 위해서 옮길 때는 제품 상단이나 앞부분에 있는 손잡이를 사용하십시오 (그림 15).

1 제품에서 전원 코드를 꺼내고 벽면 콘센트에 전원 플러그를 꽂으십시오.

2 제품 상단의 전원 버튼을 발로 눌러서 전원을 켜십시오 (그림 16).

3 제품의 전원을 끄려면 전원 버튼을 다시 누르십시오.

리모콘 조작

리모콘에는 세 개의 버튼이 있고 이를 사용하여 청소를 작동할 수 있습니다. + 와 - 버튼은 흡입력을 조절할 때, 대기 버튼은 제품을 대기 모드로 변환할 때 사용합니다.

참고: 제품 상의 전원 스위치로 제품의 전원을 켜 이후에만 리모콘이 작동합니다.

참고: 리모콘의 아무 버튼을 눌러도 리모콘 표시등이 켜지지 않는 경우 배터리를 교체하십시오. ‘최초 사용 전’ 란을 참조하십시오.

참고: 전원 버튼으로 제품의 전원을 끄지 않은 상태에서 코드를 뽑는 경우, 플러그를 다시 꽂을 때 제품은 마지막으로 선택한 리모콘 설정(대기 모드 포함)을 기억합니다.

흡입력 조절

청소 도중 리모콘에서 + 및 - 버튼으로 흡입력을 조절할 수 있습니다.

- 커튼, 식탁보 등을 청소할 때는 흡입력을 최저로 하여 사용하십시오 (그림 17).
- 더러운 카페트 및 일반 바닥을 청소할 때는 흡입력을 최대로 하여 사용하십시오 (그림 18).

사용 중 잠시 중단

1 진공 청소를 일시 중지 하려면 리모콘에 있는 대기 버튼을 눌러서 청소기의 전원을 끄면 됩니다 (그림 19).

2 노즐 걸이를 임시보관용 홈에 끼워서 연장관을 편리한 위치에 세워두십시오 (그림 20).

3 길이 조절이 가능한 연장관을 안정적으로 장착하려면 연장관의 길이를 가장 짧게 조절하십시오.

4 청소를 계속하려면 리모콘에서 대기 버튼을 한 번 더 누르십시오.

청소

부품을 교체하거나 청소하기 전에는 항상 제품의 전원을 끄고 코드를 뽑으십시오.

식기세척기를 사용하여 청소기의 부품을 세척하지 마십시오. 필요한 경우 젖은 천을 사용하여 닦으십시오.

1 제품을 닦을 때에는 젖은 천을 사용하십시오.

먼지함과 필터 실린더

최적의 성능을 유지하기 위해서는 사용 후 반드시 먼지함을 비우고 필터 실린더를 정기적으로 청소해야 합니다.

- 1 제품에서 호스를 분리하십시오.
- 2 덮개 열림 탭을 당겨(1) 덮개를 여십시오(2) (그림 21).
- 3 먼지함을 제품에서 분리하십시오 (그림 22).
- 4 먼지함의 덮개를 여십시오 (그림 23).
- 5 필터 실린더 케이스를 분리하려면 시계 반대 방향으로 돌리고(1) 먼지함 밖으로 들어 올리십시오(2) (그림 24).
- 6 먼지함에서 필터 실린더를 분리하십시오 (그림 25).
- 7 필터 실린더를 청소하려면 휴지통 측면에 대고 가볍게 두드리십시오 (그림 26).
- 8 먼지함을 휴지통에 비우십시오 (그림 27).
- 9 필터 실린더를 다시 먼지함에 넣으십시오 (그림 28).
- 10 필터 실린더를 필터 실린더 케이스에 다시 넣고(1) 시계 방향으로 돌려서 고정하십시오(2) (그림 29).
- 11 먼지함 뚜껑을 닫고(1) ‘찰칵’ 소리가 나도록 끼우십시오(2) (그림 30).
- 12 먼지함을 청소기 안에 다시 넣으십시오 (그림 31).
- 13 ‘찰칵’ 소리가 나도록 덮개를 닫으십시오 (그림 32).

수퍼 파के 노즐

적어도 3개월에 한 번 패드를 교체하십시오.
새로운 패드(HR8041)는 필립스 대리점에서 구입할 수 있습니다.

정기적인 청소

- 1 청소기와 패드를 노즐에서 분리하지 않고 파케 노즐을 제품에서 분리하십시오. 흡입력을 가장 낮게 설정하십시오.

꼼꼼하게 청소하기

- 1 패드를 디스크에서 당겨 분리하십시오.(패드는 디스크에 벨크로로 고정되어 있습니다.)
- 2 소량의 세제를 푼 따뜻한 물 또는 세척기에서 패드를 세척하십시오.
세탁 표시 사항에 있는 지침에 따라 패드를 개별적으로 세탁하십시오.
염소 표백제 또는 섬유 유연제를 사용하여 패드를 세척하지 마십시오.
- 3 패드를 다시 사용하기 전에 물기를 완전히 말리십시오.
- 4 세척 패드의 빨간 쪽을 디스크에 다시 부착하십시오.

참고: 바닥과 닿는 부분은 빨간 쪽이 아닌 패드의 연한 파란 쪽입니다.

보관 (그림 33)

- 1 제품 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 2 코드 되감기 버튼을 눌러 전원 코드를 되감으십시오.
- 3 제품을 다음 방법으로 보관할 수 있습니다.

- 제품을 똑바로 세워놓으십시오. 노즐 걸이를 보관 홈에 끼워서 노즐을 제품에 부착하십시오 (그림 34).

참고: 길이 조절이 가능한 연장관을 안정적으로 장착하려면 연장관의 길이를 가장 짧게 조절하십시오.

- 제품과 액세서리를 상자나 플라스틱 보관함에 보관하십시오. 이에 대한 자세한 사항을 보시려면 사용 설명서의 시작 부분에 있는 보관 지침 그림을 확인하십시오.

교체

클린 에어 HEPA 배기 필터 교체

진공 청소기에는 클린 에어 HEPA 배기 필터가 장착되어 있습니다(서비스 코드 422 459 48841).

클린 에어 HEPA 배기 필터는 12개월마다 교체하십시오.

- 1 전원을 끄고 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 2 필터 그릴의 손잡이를 잡아당겨(1) 제품에서 분리하십시오(2) (그림 35).
- 3 클린 에어 HEPA 배기 필터 제거하기 (그림 36)
- 4 제품에 새 클린 에어 HEPA 배기 필터를 끼우십시오 (그림 37).
- 5 제품에 필터 그릴을 다시 부착하십시오('딸깍' 소리가 남) (그림 38).

액세서리

본 제품의 필터나 기타 액세서를 구하기 어려운 경우에는 필립스 고객 상담실로 문의하거나 제품 보증서를 참조하십시오.

- 클린 에어 HEPA 배기 필터의 서비스 코드는 422 459 48841입니다.
- 필터 실린더는 모델 번호 FC8028로 구매하십시오.
- 수퍼 파케 노즐 패드는 모델 번호 HR8041로 구매하십시오.

환경

- 리모콘의 비충전식 배터리는 환경을 오염시키는 물질을 포함하고 있습니다. 비충전식 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 배터리 분리 수거함에 버리십시오. 제품을 버리기 전에 항상 리모콘에서 배터리를 분리하여 지정된 수거함에 버려 주십시오 (그림 39).
- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 40).

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)
보관 상자는 해외 보증 조건에서 제외됩니다.

문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 가장 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 발생한 문제를 아래 정보로 해결할 수 없는 경우에는 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	가능한 원인	해결책
흡입력이 약합니다.	먼지함이 가득 찹니다.	먼지함을 비우십시오.
	필터 실린더가 지저분합니다.	필터 실린더를 청소하십시오(‘청소’란 참조).
	클린 에어 HEPA 배기 필터가 더럽습니다.	클린 에어 HEPA 배기 필터를 교체하십시오(‘클린 에어 HEPA 배기 필터 교체’란 참조).
	흡입력이 낮게 설정되어 있습니다.	리모콘으로 흡입력을 더 높은 설정으로 바꾸십시오.
	노즐, 연장관 또는 호스가 막혀 있습니다.	막힌 부분을 분리하여 반대 방향으로 가능한 멀리 연결하십시오. 진공 청소기의 전원을 켜서 막힌 부분에 공기가 반대 방향으로 통과하도록 하십시오.
적외선 리모콘이 작동하지 않습니다.	배터리가 완전히 접촉되어 있지 않거나 올바르게 끼워져 있지 않습니다.	배터리함의 뚜껑을 열고 배터리를 다시 끼우십시오. 배터리의 극성(-/+)에 맞게 끼워졌는지 확인하십시오.
	배터리가 방전되었습니다.	배터리를 교체하십시오.
		제품 상단의 전원 버튼을 두 번 눌러 전원을 켜십시오. 이런 방법으로 제품의 전원을 켜는 경우 흡입력이 최대로 설정됩니다.
제품 사용 시 정전기가 일어납니다.	제품은 정전기를 유발합니다. 실내 습도가 낮을수록 정전기가 더 많이 생깁니다.	실내에서 연장관을 금속 물체(예: 테이블, 의자 또는 라디에이터 등의 다리)와 수시로 접촉하도록 하여 제품을 방전시킵니다.
		물을 채운 용기를 라디에이터에 걸쳐놓거나 라디에이터 위나 근처에 물을 채운 그릇을 놓는 방법으로 실내에 수분을 공급하여 습도를 높입니다.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Perihalan umum (Gamb. 1)

- A** Pembersih vakum
- 1 Tab pelepasan penutup
 - 2 Penutup
 - 3 Bekas silinder penuras
 - 4 Silinder penuras
 - 5 Tudung bekas habuk
 - 6 Bekas habuk
 - 7 Bukaam penyambungan hos
 - 8 Penyambung hos
 - 9 Pemegang atas
 - 10 Penerima kawalan jauh
 - 11 Butang gulung semula kord
 - 12 Slot penempatan
 - 13 Plag sesalur kuasa
 - 14 Penuras alur keluar HEPA Udara Bersih
 - 15 Gril penuras
 - 16 Butang hidup/mati
 - 17 Pemegang hadapan
 - 18 Roda putar ayun
 - 19 Slot storan
- B** Aksesori
- 1 Gegenggam tangan KawalSelesa yang ergonomik
 - 2 Kawalan jauh
 - 3 Butang kurangkan kuasa sedutan
 - 4 Butang tambahkan kuasa sedutan
 - 5 Butang siap sedia
 - 6 Muncung kecil
 - 7 Muncung ceruk/berus
 - 8 Muncung Parket Hebat
 - 9 Pad penggilap
 - 10 Muncung gabungan dengan suis rocker
 - 11 Tiub teleskop dengan tiub sambungan

Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

Bahaya

- Jangan sekali-kali sedut air atau cecair lain. Jangan sekali-kali menyedut bahan mudah terbakar dan jangan sedut abu sebelum ia menjadi sejuk.

Amaran

- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa tempatan anda.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau perkakas itu sendiri rosak.

- Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Jangan halakan hos, tiub atau sebarang aksesori lain pada mata atau telinga dan jangan letakkannya di dalam mulut anda apabila ia telah disambungkan kepada pembersih vakum dan pembersih vakum tersebut dihidupkan.
- Perkakas tidak dapat berfungsi jika bekas habuk tidak ditempatkan dengan betul.

Awas

- Jangan sedut objek yang besar kerana ini akan menyebabkan laluan udara di dalam tiub atau hos menjadi tersekat.
- Apabila anda menggunakan perkakas untuk memvakum abu, pasir halus, kapur, habuk simen dan bahan yang serupa, liang silinder penuras menjadi tersumbat. Jika anda terasa pengurangan yang ketara dalam kuasa sedutan, bersihkan silinder penuras.
- Jangan sekali-kali gunakan perkakas tanpa silinder penuras. Ini akan merosakkan motor dan memendekkan hayat perkakas.
- Hanya gunakan silinder penuras Philips yang dibekalkan bersama perkakas.
- Silinder penuras tidak kalis air dan tidak boleh dibersihkan menggunakan air; agen pembersih atau bahan mudah terbakar. Ikuti arahan dalam bab 'Pembersihan'.
- Semasa pembersihan vakum, terutama sekali di dalam bilik dengan kelembapan udara yang rendah, pembersih vakum anda akan menokok elektrik statik. Akibatnya, anda boleh mengalami kejutan elektrik semasa anda menyentuh tiub atau bahagian keluli lain pada pembersih vakum anda. Kejutan ini tidak berbahaya kepada anda dan tidak akan merosakkan perkakas. Untuk mengurangkan ketakselesaan ini, kami menasihati anda:
 - 1 agar menyahcas perkakas dengan kerap kali mendekatkan tiub kepada objek logam lain di dalam bilik (contohnya kaki meja atau kerusi, radiator; dsb) (Gamb. 2).
 - 2 untuk meningkatkan paras kelembapan udara di dalam bilik dengan meletakkan air di dalam bilik. Sebagai contoh, anda boleh menggantung bekas berisi air pada radiator anda atau meletakkan mangkuk berisi air pada atau berdekatan radiator anda (Gamb. 3).

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan elektromagnet (EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul dan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, ia selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang terdapat pada hari ini.

Sebelum penggunaan pertama

Tanggalkan pelekat daripada bekas penyimpanan plastik.

Memasukkan bateri alat kawalan jauh.

Bateri untuk alat kawalan jauh dibekalkan bersama-sama perkakas. Masukkan bateri ke dalam petak bateri di dalam gegenggam tangan sebelum anda menggunakan perkakas. Bateri akan tahan selama sekurang-kurangnya 2 tahun.

- 1** Gunakan pemutar skru untuk mengeluarkan skru penutup petak bateri (1) dan keluarkan penutup petak bateri (2) (Gamb. 4).
- 2** Masukkan dua bateri alkali AAA 1.5-volt ke dalam petak bateri dalam pemegang (Gamb. 5).

Nota: Pastikan kutub - dan + menghalu dalam arah yang betul.

- 3 Pasang semula penutup petak bateri (1) dan ketatkan skru dengan pemutar skru (2) (Gamb. 6).

Bersedia untuk menggunakan

Hos

- 1 Untuk menyambungkan hos, tekan ia ke dalam perkakas (1) dan putar mengikut jam (2) (Gamb. 7).

Nota: Untuk menanggalkan hos, putar melawan jam dan tarik keluar daripada perkakas.

Gegenggam tangan Kawal Selesa yang ergonomik

- 1 Untuk menyambungkan tiub kepada gegenggam tangan, masukkan bahagian yang sempit ke dalam bahagian yang lebih lebar dan pusingkannya sedikit (Gamb. 8).
- 2 Untuk menanggalkan tiub daripada gegenggam tangan, tarik sambil memusingkannya sedikit (Gamb. 9).

Nota: Pembersih vakum ini telah dilengkapi lubang di hujung pembengkok. Lubang-lubang ini boleh menghalang objek daripada tersekat atau menjadi rosak apabila anda menggunakan pembersih vakum anda tanpa tiub atau aksesori yang dibekalkan.

Tiub

Tiub teleskop dengan tiub sambungan

- 1 Untuk menyambungkan tiub sambungan kepada bahagian bawah tiub teleskop, masukkan bahagian yang sempit ke dalam bahagian yang lebih lebar dan pusingkannya sedikit.

Nota: Untuk menanggalkan bahagian-bahagian tiub yang bersambung, tarik sambil memusingkannya sedikit.

- 2 Untuk melaraskan panjang tiub kepada yang anda rasa paling selesa semasa memvakum, tekan butang pada tiub (1) dan tarik bahagian atas tiub ke atas atau tekan ia ke bawah (2) (Gamb. 10).

Muncung

Menyambung muncung kepada tiub

- 1 Untuk menyambungkan muncung kepada tiub, masukkan tiub ke dalam muncung dan pusingkannya sedikit (Gamb. 11).

Nota: Untuk menanggalkan muncung daripada tiub, tarik dan pusingkannya sedikit.

Muncung gabungan dengan 1 suis rocker

Anda boleh menggunakan muncung gabungan pada permaidani (dengan jalur berus dilipat ke dalam) atau pada lantai keras (dengan jalur berus dilipat ke luar).

- Untuk membersihkan lantai keras, tolak suis rocker pada bahagian atas muncung gabungan menggunakan kaki anda agar jalur berus keluar daripada perumah muncung (Gamb. 12).
- Untuk membersihkan permaidani, tolak suis rocker agar jalur berus hilang ke dalam petak (Gamb. 13).

Muncung Parket Hebat

Anda boleh menggunakan muncung parket untuk membersihkan parket dan lantai keras jenis lain. Muncung parket dilengkapi dengan pad mikrogentian yang berputar yang membersihkan dan menggilap lantai dengan lembut dan menanggalkan kekotoran degil. Muncung ini melonggarkan kekotoran dan memerangkapnya di dalam gentian pada pad. Pad ini, bersama dengan kuasa sedutan pembersih vakum ini yang tinggi menyebabkan muncung ini membersihkan 3 kali lebih baik daripada muncung biasa.

Jangan sekali-kali gunakan air untuk membersihkan lantai kayu atau parket.

Muncung kecil dan muncung ceruk/berus

- 1** Sambungkan muncung kecil atau muncung ceruk/berus langsung kepada gegenggam tangan atau tiub (Gamb. 14).
- 1 Muncung kecil: gunakan muncung ini untuk membersihkan kawasan kecil, seperti pada tempat duduk pada kerusi dan sofa.
- 2 Muncung ceruk/berus: gunakan bahagian ceruk muncung ini untuk membersihkan sudut sempit atau tempat yang sukar dicapai dan gunakan bahagian berus untuk membersihkan komputer, rak buku dsb.

Menggunakan perkakas

Pembersihan vakum

- Anda boleh mengangkat pembersih vakum pada pemegangnya di bahagian hadapan atau di bahagian atas perkakas (Gamb. 15).
- 1** Tarik kord sesalur kuasa keluar daripada perkakas dan masukkan plag sesalur kuasa ke dalam soket dinding.
- 2** Tekan butang hidup/mati pada bahagian atas perkakas menggunakan kaki anda untuk menghidupkan perkakas (Gamb. 16).
- 3** Untuk mematikan perkakas, tekan butang hidup/mati lagi.

Pengendalian kawalan jauh

Alat kawalan jauh mempunyai tiga butang untuk anda mengendalikan pembersih vakum. Dengan butang '+' dan '-', anda ubah suai kuasa sedut dan dengan butang siap sedia anda alihkan perkakas kepada mod siap sedia.

Nota: Alat kawalan jauh hanya berfungsi selepas anda menghidupkan perkakas menggunakan suis hidup/mati pada perkakas itu sendiri.

Nota: Ganti bateri apabila lampu pada alat kawalan jauh tidak menyala ketika anda menekan mana-mana butang pada alat kawalan jauh. Lihat bab 'Sebelum penggunaan pertama'.

Nota: Jika anda menanggalkan plag perkakas tanpa mematikannya menggunakan butang hidup/mati, perkakas akan mengingati tetapan terakhir yang dipilih (termasuk mod siap sedia) pada alat kawalan jauh apabila anda memasang plag itu semula.

Melaraskan kuasa sedutan

Semasa memvakum, anda boleh melaraskan paras kuasa sedutan menggunakan butang – dan + pada alat kawalan jauh.

- Gunakan kuasa sedutan minimum untuk memvakum langsir, alas meja dsb (Gamb. 17).
- Gunakan kuasa sedutan maksimum untuk memvakum permaidani yang kotor dan lantai yang keras (Gamb. 18).

Berhenti sebentar semasa penggunaan

- 1 Jika anda hendak menghentikan pembersihan vakum buat seketika, tekan butang siap sedia pada alat kawalan jauh untuk mematikan perkakas (Gamb. 19).
- 2 Masukkan rabung di atas muncung ke dalam slot penempatan untuk menempatkan tiub pada kedudukan yang memudahkan (Gamb. 20).
- 3 Untuk memastikan penempatan tiub teleskop yang stabil, laraskan tiub menjadi paling pendek.
- 4 Untuk meneruskan pembersihan vakum, hanya tekan butang siap sedia pada alat kawalan jauh sekali lagi.

Pembersihan

Setiap kali sebelum anda mengeluarkan dan membersihkan mana-mana bahagian, matikan perkakas dan cabut plagnya.

Jangan bersihkan mana-mana bahagian pembersih vakum di dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Jika perlu, bersihkan bahagian itu menggunakan kain lembap.

- 1 Bersihkan perkakas dengan kain lembap.

Bekas habuk dan silinder penuras

Untuk prestasi optimum, anda hendaklah mengosongkan bekas habuk setiap kali selepas digunakan dan bersihkan silinder penuras dengan berkala.

- 1 Tanggalkan hos daripada perkakas.
- 2 Tarik tab pelepas penutup (1) dan buka penutup (2) (Gamb. 21).
- 3 Tanggalkan bekas habuk daripada peralatan (Gamb. 22).
- 4 Tanggalkan tudung bekas habuk (Gamb. 23).
- 5 Untuk menanggalkan bekas silinder penuras, putar melawan jam (1) dan angkat keluar daripada bekas habuk (2) (Gamb. 24).
- 6 Tanggalkan silinder penuras daripada bekas habuk (Gamb. 25).
- 7 Untuk membersihkan silinder penuras, ketuk ia pada sisi bakul sampah (Gamb. 26).
- 8 Kosongkan bekas habuk ke dalam bakul sampah (Gamb. 27).
- 9 Kembalikan silinder penuras ke dalam bekas habuk (Gamb. 28).
- 10 Kembalikan bekas silinder penuras ke atas silinder penuras (1) dan putarkannya mengikut arah jam untuk mengetatkannya (2) (Gamb. 29).
- 11 Kembalikan tudung bekas habuk ke tempatnya (1) dan tutup ('klik') (2) (Gamb. 30).
- 12 Letakkan bekas habuk kembali di dalam perkakas (Gamb. 31).
- 13 Tutup penutup ('klik') (Gamb. 32).

Muncung Parket Hebat

Ganti pad sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Pad baru (jenis HR8041) tersedia daripada wakil penjual Philips tempat anda.

Pembersihan berkala

- 1 Tanggalkan muncung parket daripada perkakas dan bersihkan pad menggunakan pembersih vakum semasa pad masih terpasang pada muncung. Pilih tetapan kuasa sedutan paling rendah.

Pembersihan menyeluruh

- 1 Tarik pad daripada cakera (pad dilekatkan pada cakera menggunakan Velcro).
- 2 Bersihkan pad di dalam air suam dengan sedikit sabun atau di dalam mesin cuci.

Basuh pad bersaing mengikut arahan pada label jagaan cucian.

Jangan sekali-kali gunakan klorida atau pelembut kain untuk membersihkan pad.

- 3 Biarkan pad kering dengan sempurna sebelum anda menggunakannya sekali lagi.
- 4 Pasangkan kembali bahagian pad bersih yang berwarna merah pada cakera.

Nota: Bahagian pad yang berwarna biru mudalah yang sepatutnya menyentuh lantai, bukan yang berwarna merah.

Penyimpanan (Gamb. 33)

- 1 Matikan perkakas dan keluarkan plag sesalur kuasa daripada soket dinding.
- 2 Tekan butang gulung semula kord untuk menggulung kord sesalur kuasa.
- 3 Anda boleh menyimpan perkakas dengan cara berikut:
 - Tegakkan perkakas. Untuk memasang muncung pada perkakas, masukkan rabung pada muncung ke dalam slot penyimpanan (Gamb. 34).

Nota: Untuk memastikan penempatan tiub teleskop yang stabil, laraskan tiub menjadi paling pendek.

- Simpan perkakas dan aksesori di dalam kotak atau bekas penyimpanan plastik. Untuk mengetahui cara melakukannya, lihat gambar rajah penyimpanan pada permulaan manual pengguna ini.

Penggantian**Mengganti penuras alur keluar HEPA Udara Bersih**

Pembersih vakum anda dilengkapi dengan penuras alur keluar HEPA Udara Bersih (kod servis 422 459 48841).

Ganti penuras alur keluar HEPA Udara Bersih setiap 12 bulan.

- 1 Matikan peralatan dan cabut plagnya.
- 2 Tarik gegenggam pada gril penuras (1) dan tanggalkannya daripada perkakas (2) (Gamb. 35).
- 3 Tanggalkan penuras alur keluar HEPA Udara Bersih (Gamb. 36).
- 4 Masukkan penuras alur keluar HEPA Udara Bersih yang baru ke dalam perkakas (Gamb. 37).
- 5 Pasangkan semula gril penuras kepada perkakas ('klik') (Gamb. 38).

Aksesori

Jika anda mengalami kesukaran untuk mendapatkan penuras atau aksesori lain bagi perkakas ini, sila hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda atau rujuk kepada risalah jaminan sedunia.

- Penuras alur keluar HEPA Udara Bersih tersedia di bawah kod servis nombor jenis 422 459 48841.
- Silinder penuras boleh didapati dengan nombor jenis FC8028.
- Pad muncung Parket Hebat boleh didapati di bawah nombor jenis HR8041.

Alam sekitar

- Bateri tak boleh cas semula bagi alat kawalan jauh mengandungi bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Jangan buang bateri tak boleh cas semula bersama sampah rumah biasa, sebaliknya buang ia di pusat pungutan rasmi bagi bateri. Pastikan anda mengeluarkan bateri alat kawalan jauh sebelum anda membuang dan menyerahkan perkakas ke pusat pungutan rasmi (Gamb. 39).
- Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir hayatnya, sebaliknya serahkannya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 40).

Jaminan dan servis

Jika anda memerlukan servis atau maklumat atau jika anda menghadapi masalah, sila lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan sedunia. Jika Pusat Layanan Pelanggan tidak terdapat di negara anda, hubungi wakil pengedar Philips di tempat anda. Kotak penyimpanan tidak diliputi oleh terma jaminan antarabangsa.

Menyelesaikan masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang mungkin anda hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, hubungi Pusat Penjagaan Pelanggan Philips di negara anda.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Kuasa sedutan tidak mencukupi.	Bekas habuk telah penuh.	Kosongkan bekas habuk.
	Silinder penuras kotor.	Bersihkan silinder penuras, (lihat bab 'Pembersihan').
	Penuras alur keluar HEPA Udara Bersih kotor.	Ganti penuras alur keluar HEPA Udara Bersih (lihat bab 'Mengganti penuras alur keluar HEPA Udara Bersih').
Kuasa sedutan ditetapkan pada tetapan rendah.		Tetapkan kuasa sedutan pada tetapan yang lebih tinggi dengan alat kawalan jauh.
	Muncung, tiub atau hos tersumbat.	Untuk mengeluarkan sumbatan, cabut item yang tersumbat dan sambungkannya (sejauh yang boleh) secara terbalik. Hidupkan pembersih vakum untuk memaksa udara melalui item tersumbat itu dalam arah yang bertentangan.
Alat kawalan jauh inframerah tidak berfungsi.	Mungkin bateri tidak bersentuhan sepenuhnya atau tidak dimasukkan dengan cara yang betul.	Tanggalkan penutup petak bateri dan tekan semula bateri ke tempatnya. Pastikan titik kutub - dan + berada dalam arah yang betul.
	Bateri kosong.	Ganti bateri.
		Tekan butang hidup/mati pada bahagian atas perkakas sebanyak dua kali untuk menghidupkan perkakas. Kuasa sedutan ditetapkan pada maksimum jika anda menghidupkan perkakas dengan cara ini.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Apabila menggunakan perkakas, saya terasa kejutan elektrik.	Elektrik statik terkumpul pada perkakas. Lebih rendah kelembapan udara di dalam bilik, lebih banyak elektrik statik yang terkumpul.	Nyahcas perkakas dengan kerap kali mendekatkan tiub kepada objek logam lain di dalam bilik (contohnya kaki meja atau kerusi, radiator; dsb.)
		Tingkatkan paras kelembapan udara di dalam bilik dengan meletakkan air di dalam bilik. Sebagai contoh, anda boleh menggantung bekas berisi air pada radiator anda atau meletakkan mangkuk berisi air di atas atau berdekatan dengan radiator anda.

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

A เครื่องดูดฝุ่น

- 1 แท้บคลายลอคฝาครอบ
- 2 ที่ครอบ
- 3 กล่องสำหรับเก็บกระบอกกรองฝุ่น
- 4 กระบอกกรองฝุ่น
- 5 ฝาปิดภาชนะเก็บฝุ่น
- 6 ภาชนะเก็บฝุ่น
- 7 ช่องต่อท่อดูดฝุ่น
- 8 หัวต่อท่อดูดฝุ่น
- 9 ด้ามจับด้านบน
- 10 ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
- 11 ปุ่มหมุนเก็บสายไฟ
- 12 ช่องใส่ท่อ
- 13 ปลั๊กไฟ
- 14 แผ่นกรองทางลมออก Clean Air HEPA
- 15 ตะแกรงแผ่นกรอง
- 16 ปุ่มเปิด/ปิด
- 17 ที่จับด้านหน้าเครื่อง
- 18 ล้อแบบลูกกลิ้ง
- 19 ช่องสำหรับจัดเก็บ

B อุปกรณ์เสริม

- 1 ด้ามจับ ComfortControl ที่เข้ากับสรีระ
- 2 รีโมทคอนโทรล
- 3 ปุ่มลดความแรงในการดูดฝุ่น
- 4 ปุ่มเพิ่มความแรงในการดูดฝุ่น
- 5 ปุ่มสแตนด์บาย
- 6 หัวดูดขนาดเล็ก
- 7 หัวดูดชอกซอน/หัวดูดพร้อมแปรง
- 8 หัวดูด Super parquet
- 9 แผ่นขัดเงา
- 10 หัวดูดแบบผสมมีสวิตช์โยก
- 11 ท่อดูดฝุ่นแบบปรับระดับได้พร้อมท่อต่อ

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ห้ามใช้ดูดน้ำหรือของเหลวใดๆ ห้ามดูดสารไวไฟและห้ามดูดชิ้นส่วนที่ยังมีความร้อน

คำเตือน

- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น

- หลังจากประกอบที่ยางดูดฝุ่น, ท่อดูดฝุ่น หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เข้ากับเครื่องดูดฝุ่นและเปิดเครื่องแล้ว ห้ามนำอุปกรณ์ที่กล่าวมานั้นจ่อไว้ที่ตาหรือหู หรืออมไว้ในปาก
 - เครื่องไม่ทำงานหากภาชนะบรรจุฝุ่นถูกใส่ไม่เข้าที่
- ข้อควรระวัง**
- ห้ามดูดวัตถุที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเป็นการสกัดกั้นช่องทางเดินอากาศภายในท่อดูดฝุ่น หรือท่อยาง
 - เมื่อคุณใช้เครื่องเพื่อดูดชิ้นแก้ว, หอยและเชียด, ปูนขาว, ผงซีเมนต์ และสารอื่นๆ ที่คล้ายกัน รุดต่างๆ ของกระบอกกรองฝุ่นจะเกิดการอุดตัน หากคุณสังเกตเห็นว่าพลังในการดูดลดลงมาก ให้ทำความสะอาดกระบอกกรองฝุ่น
 - ห้ามใช้ภาชนะดูดฝุ่นที่ไม่มีกระบอกกรองฝุ่น เพราะจะทำให้มอเตอร์ชำรุดเสียหายและอายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง
 - โปรดใช้กระบอกกรองฝุ่นของ Philips ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องดูดฝุ่นเท่านั้น
 - กระบอกกรองฝุ่นนี้ ไม่นำน้ำ และไม่สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำ น้ำยาทำความสะอาด หรือสารที่ติดไฟง่าย ทำตามขั้นตอนในบท 'การทำความสะอาด'
 - ในขณะที่การดูดฝุ่น โดยเฉพาะในท้องที่มีความชื้นอากาศต่ำ เครื่องดูดฝุ่นจะสร้างประจุไฟฟ้าภายใน ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจถูกไฟดูดเมื่อสัมผัสกับท่อดูดฝุ่นหรือส่วนอื่นที่เป็นเหล็กของเครื่องดูดฝุ่น อากาศ ไฟดูดนี้ ไม่เป็นอันตรายต่อคุณและไม่สร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่อง เพื่อลดความ ไม่สะดวกดังกล่าวเราขอแนะนำให้คุณ:
- 1 ในการคายประจุของเครื่อง ให้ดึงท่อดูดฝุ่นกับวัตถุอื่นที่เป็นโลหะภายในห้องบ่อยๆ (เช่น ขาโต๊ะหรือเก้าอี้ เครื่องทำความร้อน และอื่นๆ) (รูปที่ 2)
 - 2 ในการเพิ่มระดับความชื้นอากาศในห้อง ให้วางน้ำในห้อง เช่น คุณสามารถแขวนภาชนะที่ใส่น้ำจากเครื่องทำความร้อน หรือวางถาดที่ใส่น้ำไวบนหรือใกล้กับเครื่องทำความร้อน (รูปที่ 3)

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ก่อน ใช้งานครั้งแรก

แกะสลักเกอร์ออกจากภาชนะบรรจุถุงเก็บฝุ่นพลาสติก

การใส่แบตเตอรี่สำหรับโมทคอนโทรล

แบตเตอรี่สำหรับโมทคอนโทรลให้มาพร้อมกันเครื่อง ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่ที่อยู่ด้านล่างก่อนที่จะใช้เครื่อง แบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน อย่างน้อย 2 ปี

- 1 ใช้ไขควงเพื่อถอดสกรูฟาดปิดแบตเตอรี่ออก (1) และถอดฟาดปิดแบตเตอรี่ออก (2) (รูปที่ 4)
- 2 ใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อนลงในช่องใส่แบตเตอรี่ภายในด้ามจับ (รูปที่ 5)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้ว - และ + หันไปในทิศทางที่ถูกต้อง

- 3 ใส่ฟาดปิดแบตเตอรี่ (1) และใช้ไขควงขันสกรูให้แน่น (2) (รูปที่ 6)

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

ท่อยาง

- 1 ประกอบท่อยางเข้ากับเครื่อง (1) และหมุนตามเข็มนาฬิกา (2) (รูปที่ 7)

หมายเหตุ: หมุนท่อยางออกจากเครื่องโดยหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

ด้ามจับ ComfortControl ที่เข้ากับสรีระ

- 1 ต่อท่อเข้ากับด้ามจับ โดยสอดด้านที่แคบเข้ากับส่วนที่กว้างกว่า แล้วหมุนเล็กน้อยเพื่อให้เข้าที่ (รูปที่ 8)
- 2 ในการถอดท่อออกจากด้ามจับ ให้ดึงพร้อมกับหมุนเล็กน้อย (รูปที่ 9)

หมายเหตุ: เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ได้รับการติดตั้งพร้อมรูที่ปลายท่อต่อ รุ่นสามารถป้องกันวัตถุแปลกปลอมหรือความเสียหาย เมื่อคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยปราศจากท่อหรืออุปกรณ์เสริมที่ใหม่

ท่อดูดฝุ่น

ท่อดูดฝุ่นแบบปรับระดับได้พร้อมท่อต่อ

- 1 ในการเชื่อมต่อเข้ากับส่วนล่างของท่อดูด Telescopic ให้สอดด้านที่แคบเข้ากับส่วนที่กว้างกว่า แล้วหมุนเล็กน้อยเพื่อให้เข้าที่

หมายเหตุ: ในการถอดท่อออกจากกัน ให้ดึงพร้อมกับหมุนเล็กน้อย

- 2 ในปรับความยาวของท่อดูดฝุ่นชนิดปรับระดับได้ตามขนาดที่ต้องการในขณะที่ทำความสะอาดเพื่อความสะดวกสบาย ให้กดปุ่มบนท่อ (1) จากนั้นจึงดึงท่อลงบนชิ้นหรือดินลง (รูปที่ 10)

หัวดูด

ในการต่อหัวดูดเข้ากับท่อดูด

- 1 ในการต่อหัวดูดเข้ากับท่อดูด ให้สอดท่อเข้าไปในหัวดูด แล้วหมุนเล็กน้อย (รูปที่ 11)

หมายเหตุ: ในการถอดหัวดูดออกจากท่อ ให้ดึงแล้วหมุนเล็กน้อย

หัวดูดแบบผสมมีสวิตช์โยก 1 แห่ง

คุณสามารถใช้หัวดูดแบบผสม ทำความสะอาดพรม (ขมแปร่งพื้นขาว) หรือพื้นแข็ง (ขมแปร่งพื้นบ็อก)

- ในการทำความสะอาดพื้นแข็ง ให้ใช้เท้าดันสวิตช์โยกที่อยู่ด้านบนของหัวดูดแบบผสม แปร่งจะยื่นออกมาจากช่องหัวดูด (รูปที่ 12)
- ในการทำความสะอาดพรม ให้ใช้เท้าดันสวิตช์โยก เพื่อให้แปร่งพับเก็บเข้าไปในช่องหัวดูด (รูปที่ 13)

หัวดูด Super Parquet

คุณสามารถใช้หัวดูดปากแคบสำหรับพื้นปาร์เก้ ในการทำความสะอาดพื้นปาร์เก้ และพื้นแข็งประเภทอื่น หัวดูดปากแคบสำหรับพื้นปาร์เก้แผ่นไม้โครไฟเบอร์พูนได้ที่ค่อยๆ ทำความสะอาดและขัดพื้น พร้อมขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น หัวดูดจะดูดสิ่งสกปรกและดักสิ่งสกปรกไว้ภายในสไลซ์ของแผ่น แผ่นจะทำงานร่วมกับพลังดูดแรงสูงจากเครื่องดูดฝุ่นทำให้สามารถทำความสะอาดได้ดีขึ้นเป็น 3 เท่าของหัวดูดปกติ

คำเตือน: อย่าใช้น้ำในการทำทำความสะอาดพื้นไม้หรือปาร์เก้

หัวดูดขนาดเล็กและหัวดูดขอกซอน/หัวดูดพร้อมแปรง

- 1 ประกอบหัวดูดขนาดเล็กหรือหัวดูดขอกซอน/หัวดูดพร้อมแปรงเข้ากับคัมจับ หรือท่อดูดฝุ่นโดยตรง (รูปที่ 14)

- 1 หัวดูดขนาดเล็ก: ใช้หัวดูดนี้สำหรับทำความสะอาดพื้นที่บริเวณแคบๆ เช่น เบาะนั่งของเก้าอี้และโซฟา
- 2 หัวดูดขอกซอน/หัวดูดพร้อมแปรง: ให้ใช้ด้านหัวดูดขอกซอนในการทำผ้าม่านมู่แคบๆ หรือบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง และใช้หัวดูดพร้อมแปรงในการทำทำความสะอาดพรมหรือพรมปูพื้นอื่นๆ

การใช้งาน

การดูดฝุ่น

- คุณสามารถหิ้วเครื่องดูดฝุ่น โดยจับที่ด้านหน้าหรือด้านบนของเครื่องได้ (รูปที่ 15)

- 1 ดึงสายไฟออกมาจากเครื่องแล้วเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟ

- 2 ใช้เท้ากดปุ่มเปิด/ปิดที่อยู่ด้านบน ของเครื่อง (รูปที่ 16)

- 3 ในการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง

การทำงานของรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลมีปุ่มสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นจำนวน 3 ปุ่ม คุณสามารถใช้ปุ่ม '+' และ '-' เพื่อปรับความเร็วในการดูดฝุ่น และใช้ปุ่มสแตนด์บาย เพื่อปรับเครื่องดูดฝุ่นให้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลจะทำงาน เฉพาะเมื่อคุณเปิดเครื่องโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดบนตัวเครื่องเท่านั้น

หมายเหตุ: เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อไฟบนรีโมทคอนโทรลไม่ติดเวลาที่กดปุ่มใดก็ตามบนรีโมทคอนโทรล อ่านบท "ก่อนใช้งานครั้งแรก"

หมายเหตุ: หากคุณถอดปลั๊กไฟโดยไม่ปิดสวิตช์ที่สวิตช์เปิด/ปิด เครื่องจะจดจำการตั้งค่าครั้งสุดท้ายที่เลือก (รวมทั้งโหมดสแตนด์บาย) ของรีโมทคอนโทรล เมื่อคุณเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง

การปรับความเร็วในการดูดฝุ่น

ในระหว่างการดูดฝุ่น คุณสามารถปรับระดับความเร็วในการฝุ่นได้ด้วยปุ่ม + และ - บนรีโมทคอนโทรล

- ใช้พลังดูดต่ำสุดหากต้องการดูดฝุ่นบนผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ (รูปที่ 17)
- ใช้พลังดูดสูงสุดหากต้องการดูดฝุ่นบนพรมและพื้นแข็งที่สกปรก (รูปที่ 18)

การหยุดชั่วคราวในระหว่างการใช้งาน

- 1
- หากต้องการหยุดการดูดฝุ่นไว้ชั่วคราว ให้กดปุ่มสแตนด์บายบนรีโมทคอนโทรล เพื่อปิดสวิทช์เครื่องชั่วคราว (รูปที่ 19)
- 2
- เสียบหัวดูดไว้ในช่องใส่เพื่อพักท่อไว้ในตำแหน่งที่สะดวก (รูปที่ 20)
- 3
- เพื่อพักท่อดูดฝุ่นชนิดปรับระดับได้ โดยไม่เลื่อนหลุด ให้ปรับความยาวท่อดูดให้สั้นที่สุด
- 4
- หากต้องการดูดฝุ่นต่อ เพียงกดปุ่มสแตนด์บายบนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

การทำความสะอาด

คำเตือน: ปิดสวิทช์เครื่องและดึงปลั๊กออกทุกครั้ง ก่อนถอดและทำความสะอาดส่วนประกอบ

คำเตือน: ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด

- 1
- ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด

ภาชนะเก็บฝุ่นและกระบอกกรองฝุ่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ให้ฝุ่นออกจากภาชนะเก็บฝุ่นภายหลังการใช้งานเสมอ และใช้กระบอกกรองฝุ่นเป็นประจำ

- 1
- ในการถอดอย่างออกจากเครื่อง
- 2
- ดึงแท็บคลายลอคฝาครอบ (1) และเปิดฝา (2) (รูปที่ 21)
- 3
- ถอดภาชนะเก็บฝุ่นออกจากตัวเครื่อง (รูปที่ 22)
- 4
- ยกฝาภาชนะเก็บฝุ่นออก (รูปที่ 23)
- 5
- ในการถอดกล่องสำหรับเก็บกระบอกกรองฝุ่น ให้หมุนกล่องทวนเข็มนาฬิกา (1) และยกกล่องออกจากภาชนะบรรจุฝุ่น (2) (รูปที่ 24)
- 6
- ถอดกระบอกกรองฝุ่นออกจากภาชนะบรรจุฝุ่น (รูปที่ 25)
- 7
- ในการทำความสะอาดกระบอกกรองฝุ่น ให้เคาะกระบอกกับถังขยะเบาๆ (รูปที่ 26)
- 8
- เขย่าฝุ่นออกจากภาชนะเก็บฝุ่นลงในถังขยะ (รูปที่ 27)
- 9
- วางกระบอกกรองฝุ่นเข้ากับภาชนะบรรจุฝุ่นตามเดิม (รูปที่ 28)
- 10
- วางกล่องสำหรับเก็บกระบอกกรองฝุ่นกลับเข้ากระบอกกรองฝุ่น (1) และหมุนตามเข็มนาฬิกาให้เข้าที่ (2) (รูปที่ 29)
- 11
- ประกอบฝาภาชนะบรรจุฝุ่น (1) และปิด ("เสียงดังคลิก") (2) (รูปที่ 30)
- 12
- ประกอบภาชนะเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในเครื่อง (รูปที่ 31)
- 13
- ปิดฝาครอบให้สนิท (เสียงดัง "คลิก") (รูปที่ 32)

หัวดูด Super parquet

เปลี่ยนแผ่นทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย

แผ่นใหม่ (รุ่น HR8041) มีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่าย Philips ในพื้นที่ของท่าน

การทำความสะอาด

- 1
- ให้ถอดหัวดูดปากแคบสำหรับพื้นปาร์เก้ออกจากเครื่อง และดูดฝุ่นออกจากแผ่นในขณะที่แผ่นยังติดกับหัวดูด เลือกพลังงานการดูดต่ำสุด

การทำความสะอาด

- 1
- ดึงแผ่นออกจากดิสก์ (แผ่นถูกยึดเข้ากับดิสก์ด้วย Velcro)
- 2
- ทำความสะอาดแผ่นด้วยน้ำอุ่นผสมสบู่เล็กน้อย หรือใส่ในเครื่องล้างจาน

คำเตือน: ให้แยกล้างแผ่นต่างหาก ตามคำแนะนำบนป้ายการดูแลเนื้อผ้า

คำเตือน: อย่าใช้คลอรีนหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในการทำทำความสะอาดแผ่น

- 3
- ปล่อยให้แผ่นแห้งสนิทแล้วจึงเก็บ

4 ติดด้านซ้ายของแผ่นทำความสะอาดเข้ากับดิสก์

หมายเหตุ: ไฟล์หัวด้านข้างแผ่นต้องสัมผัสกับพื้น ไม่ใช่ด้านสีแดง

การจัดเก็บ (รูปที่ 33)

1 ปิดเครื่อง แล้วถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

2 กดปุ่มม้วนสายไฟเพื่อม้วนสายไฟกลับ

3 คุณสามารถเก็บเครื่องได้ดังนี้:

- วางเครื่องดูดฝุ่นในแนวตั้ง เพื่อยึดหัวดูดเข้ากับเครื่อง เสียบแถบยึดบนหัวดูดเข้ากับช่องเก็บ (รูปที่ 34)

หมายเหตุ: เพื่อพักท่อดูดฝุ่นชนิดปรับระดับได้ โดยไม่เลื้อยหลุด ให้ปรับความยาวท่อดูดให้สั้นที่สุด

- ควรเก็บเครื่องและอุปกรณ์เสริมไว้ในกล่อง หรือภาชนะพลาสติก หากต้องการดูวิธีการ ให้ดูภาพที่แสดงการจัดเก็บในช่วงเริ่มต้นของคู่มือผู้ใช้

การเปลี่ยนอะไหล่

การเปลี่ยนแผ่นกรองทางลมออก Clean Air HEPA

เครื่องดูดฝุ่นของคุณมีแผ่นกรองทางลมออก Clean Air HEPA (หมายเลขบริการ 422 459 48841)

โปรดเปลี่ยนแผ่นกรองทางลมออก Clean Air HEPA ทุกๆ 12 เดือน

1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่อง

2 ดึงที่จับบนตะแกรงแผ่นกรอง (1) แล้วถอดออกจากเครื่อง (2) (รูปที่ 35)

3 ถอดแผ่นกรองทางลมออก Clean Air HEPA (รูปที่ 36)

4 ใส่แผ่นกรองทางลมออก Clean Air HEPA แผ่นใหม่ลงในเครื่อง (รูปที่ 37)

5 ติดตะแกรงแผ่นกรองกลับเข้าที่ ('เสียงดังคลิก') (รูปที่ 38)

อุปกรณ์เสริม

หากคุณไม่สามารถหาซื้อแผ่นกรอง หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณ หรือศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

- แผ่นกรองอากาศออก Clean Air HEPA ใช้หมายเลขบริการรุ่น 422 459 48841
- กระบอกกรองฝุ่นใช้หมายเลขรุ่น FC8028
- แผ่นหัวดูด Super Parquet รุ่น HR8041

สิ่งแวดล้อม

- แบตเตอรี่แบบชาร์จไม่ได้ของรีโมทคอนโทรลมีสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งแบตเตอรี่แบบชาร์จไม่ได้รวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไป ควรส่งไปยังศูนย์รวบรวมแบตเตอรี่ที่ทิ้งแล้วของทางกร โดยถอดแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลออกก่อนทิ้ง แล้วส่งเครื่องให้กับศูนย์รวบรวมขยะของทางกร (รูปที่ 39)
- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาภาวະสิ่งแวดลอมที่ดี (รูปที่ 40)

การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูลหรือมีปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการดูแลลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ

กล่องสำหรับจัดเก็บ ไม่ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันระหว่างประเทศ

การแก้ปัญหา

ในหัวข้อนี้ ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
พลังในการดูดฝุ่นไม่เพียงพอ	ภาชนะเก็บฝุ่นเต็ม	ให้เทฝุ่นออกจากภาชนะเก็บฝุ่น
	กระบอกกรองฝุ่นสกปรก	ให้ทำความสะอาดกระบอกกรองฝุ่น (ดูบท 'การทำความสะอาด')
	แผ่นกรองทางลมออก Clean Air HEPA สกปรก	ให้เปลี่ยนแผ่นกรองทางลมออก Clean Air HEPA (ดูบท 'การเปลี่ยนแผ่นกรองทางลมออก Clean Air HEPA')
	อาจตั้งปุ่มควบคุมพลังการดูดให้อยู่ในระดับต่ำ	ตั้งค่าพลังการดูดให้สูงขึ้นโดยใช้รีโมทคอนโทรล
	อาจมีสิ่งอุดตันหัวดูด ท่อดูดฝุ่น หรือท่อยาง	ให้ถอดท่อที่อุดตันออก แล้วไล่กลับเข้าไปอีกด้านหนึ่ง (ให้ลึกที่สุด) เปิดเครื่องดูดฝุ่น เพื่อใช้แรงดูดสลายสิ่งอุดตันในอีกด้านหนึ่ง
รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดไม่ทำงาน	แบตเตอรี่อาจไม่ได้สัมผัสกับขั้วพอดี หรือใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง	นำแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่และดันแบตเตอรี่กลับเข้าไปในช่องใส่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้ว - และ + อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
	แบตเตอรี่หมด	เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่
		กดปุ่มเปิด/ปิดที่ส่วนบนของเครื่องสองครั้งเพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง พลังการดูดจะถูกตั้งค่าเป็นความแรงสูงสุด หากคุณเปิดสวิตช์เครื่องด้วยวิธีการนี้
เวลาที่ใช้เครื่อง ฉันทู้สึกเหมือนโดนไฟดูด	เครื่องมักจะมีการสะสมไฟฟ้าสถิตไว้ ยิ่งอากาศภายในห้องมีความชื้นน้อย ไฟฟ้าสถิตก็จะสะสมตัวมากยิ่งขึ้น	เราสามารถคายประจุของเครื่องโดยการฟิงท่อดูดฝุ่นกับวัตถุอื่นที่เป็นโลหะภายในห้องบ่อยๆ (เช่น ขาโต๊ะหรือเก้าอี้ เครื่องทำความร้อน และอื่นๆ)
		ในการเพิ่มระดับความชื้นของอากาศภายในห้อง ให้วางน้ำในห้อง เช่น คุณสามารถแขวนภาชนะที่ใส่น้ำจากเครื่องทำความร้อน หรือวางถ้วยที่ใส่น้ำไว้บริเวณด้านบนหรือใกล้ๆ กับเครื่องทำความร้อน

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

Mô tả chung (Hình 1)

- A**
- 1 Máy hút bụi
 - 2 Vâu tháo vỏ
 - 3 Nắp
 - 4 Vỏ xanh lọc
 - 5 Xanh lọc
 - 6 Nắp đậy ngăn chứa bụi
 - 7 Ngăn chứa bụi
 - 8 Lỗ nối ống
 - 9 Đầu nối ống
 - 10 Tay cầm phía trên
 - 11 Bộ nhận điều khiển từ xa
 - 12 Nút cuộn dây
 - 13 Rãnh dừng
 - 14 Phích cắm
 - 15 Bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra
 - 16 Lưới lọc
 - 17 Nút bật/tắt
 - 18 Tay cầm phía trước
 - 19 Bánh xe xoay
 - 20 Rãnh bảo quản
- B**
- 1 Phụ kiện
 - 1 Tay cầm ComfortControl tiện lợi
 - 2 Bộ điều khiển từ xa
 - 3 Nút giảm sức hút
 - 4 Nút tăng sức hút
 - 5 Nút standby (chế độ chờ)
 - 6 Đầu hút nhỏ
 - 7 Đầu hút có khe hở/bàn chải
 - 8 Siêu ống hút sàn gỗ
 - 9 Tấm đệm đánh bóng
 - 10 Đầu hút đa năng với nút trượt
 - 11 Ống thu gọn cùng với phần ống kéo dài

Lưu ý

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không hút các chất dễ cháy và không hút tro khi tro vẫn chưa nguội.

Cảnh báo

- Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nối máy với nguồn điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện nguồn hay chính thiết bị bị hư hỏng.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Không trỏ ống, vòi hay bất kỳ phụ kiện nào khác vào mắt hoặc tai hoặc đặt vào chỗ bạn khi được cắm vào máy hút bụi và máy hút bụi đang bật.
- Máy hút bụi sẽ không hoạt động nếu ngăn chứa bụi không được lắp đặt đúng cách.

Chú ý

- Không hút những vật lớn, vì như vậy có thể làm tắc đường dẫn khí trong ống.
 - Khi sử dụng máy hút bụi để hút tro, cát tinh, vôi, bụi xi măng và những chất tương tự, các lỗ rỗng của xilanh lọc sẽ bị tắc. Nếu bạn thấy công suất hút giảm mạnh, hãy làm sạch xilanh bộ lọc.
 - Không sử dụng máy hút bụi mà không có xilanh lọc. Như vậy sẽ làm hỏng mô-tơ và giảm tuổi thọ của máy.
 - Chỉ sử dụng xilanh bộ lọc Philips được cung cấp cùng với thiết bị.
 - Xilanh lọc không chịu được nước và không thể làm sạch bằng nước, các chất tẩy rửa hoặc các chất dễ cháy. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn tại chương 'Vệ sinh máy'.
 - Trong khi hút bụi, đặc biệt là trong các phòng có độ ẩm không khí thấp, máy hút bụi gây ra sự tích tụ tĩnh điện. Do đó bạn có thể bị sốc điện khi chạm vào ống hoặc các bộ phận bằng thép của máy hút bụi. Sốc điện này không gây hại cho bạn và không làm hỏng máy. Để làm giảm sự bất tiện này chúng tôi khuyên bạn:
- 1 xả tích điện cho thiết bị bằng cách thường xuyên chạm ống vào các vật khác bằng kim loại trong phòng (ví dụ chân bàn hoặc ghế, lò sưởi, v.v.); (Hình 2)
 - 2 tăng độ ẩm không khí trong phòng bằng cách đặt nước trong phòng. Ví dụ, bạn có thể treo các túi chứa nước vào lò sưởi hoặc đặt các bát đựng nước trên hoặc gần lò sưởi (Hình 3).

Từ trường điện (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.

Trước khi sử dụng lần đầu

Bóc hết nhãn dán ra khỏi hộp bảo quản bằng nhựa.

Lắp pin vào bộ điều khiển từ xa

Pin cho bộ điều khiển từ xa được cung cấp cùng với thiết bị. Lắp pin vào ngăn chứa pin bên trong tay cầm trước khi sử dụng thiết bị. Pin có tuổi thọ ít nhất 2 năm.

1 Sử dụng tô vít để tháo ốc vít của nắp ngăn chứa pin (1) và tháo nắp ngăn chứa pin ra (2) (Hình 4).

2 Lắp hai pin alkaline AAA 1,5 vôn vào ngăn chứa pin bên trong tay cầm (Hình 5).

Lưu ý: Đảm bảo cực - và + trở về đúng hướng.

3 Lắp lại nắp ngăn chứa pin (1) và dùng tô vít vặn chặt ốc vít vào (2) (Hình 6).

Chuẩn bị sử dụng máy

Ống

1 Để lắp ống, ấn chặt ống vào thiết bị (1) và xoay ống theo chiều kim đồng hồ (2) (Hình 7).

Lưu ý: Để tháo ống, xoay ống ngược chiều kim đồng hồ và kéo ống ra khỏi thiết bị.

Tay cầm ComfortControl tiện lợi

- 1 Để lắp ống vào tay cầm, lắp phần hẹp vào phần rộng hơn và xoay ống đi một chút (Hình 8).
- 2 Để tháo ống ra khỏi tay cầm, rút và xoay ống đi một chút (Hình 9).

Lưu ý: Máy hút bụi này đã được lắp vào các lỗ ở cuối khay ống. Các lỗ này có thể tránh cho các vật khỏi bị tắc hoặc bị hỏng khi sử dụng máy hút bụi mà không có ống hoặc phụ kiện đi kèm.

Ống

Ống thu gọn cùng với phần ống kéo dài

- 1 Để lắp ống kéo dài vào phần dưới của ống thu gọn, lắp phần hẹp vào phần rộng hơn và xoay ống đi một chút.

Lưu ý: Để tháo các đoạn ống, rút và xoay ống đi một chút.

- 2 Để điều chỉnh độ dài của ống sao cho bạn cảm thấy thuận tiện nhất khi hút bụi, nhấn nút trên ống (1) và kéo phần trên của ống lên hoặc đẩy nó xuống (2) (Hình 10).

Đầu hút

Lắp đầu hút vào ống

- 1 Để lắp đầu hút vào ống, lắp ống vào đầu hút và xoay ống đi một chút (Hình 11).

Lưu ý: Để tháo đầu hút ra khỏi ống, rút và xoay ống đi một chút.

Đầu hút đa năng với 1 nút trượt

Bạn có thể sử dụng đầu hút đa năng trên thảm (dài bàn chải thụt vào trong) hoặc trên nền cứng (dài bàn chải nhô ra ngoài).

- Để hút sàn cứng, dùng chân ấn vào nút trượt phía trên đầu vòi đa năng để đẩy dài bàn chải nhô ra ngoài vỏ đầu vòi (Hình 12).
- Để hút thảm, ấn nút trượt để kéo dài bàn chải thụt vào trong vỏ đầu hút (Hình 13).

Siêu ống hút sàn gỗ

Bạn có thể sử dụng ống hút sàn gỗ để làm sạch sàn gỗ và các loại sàn cứng khác. Ống hút sàn gỗ được trang bị tấm đệm vi sợi có thể xoay để làm sạch nhẹ nhàng và đánh bóng sàn nhà và loại bỏ các vết bẩn khó làm sạch. Ống hút làm rơi và giữ bụi bẩn bên trong các sợi của tấm đệm. Tấm đệm kết hợp cùng với công suất hút cao của chiếc máy hút bụi này giúp cho ống hút làm sạch hơn gấp 3 lần so với các ống hút thông thường.

Không dùng nước để làm sạch sàn gỗ.

Đầu hút nhỏ và đầu hút có khe hở/bàn chải

- 1 Lắp đầu hút nhỏ hoặc đầu hút có khe hở/bàn chải trực tiếp vào tay cầm hoặc ống (Hình 14).
- 1 Đầu hút nhỏ: sử dụng đầu hút nhỏ để vệ sinh những khu vực nhỏ, ví dụ: chỗ ngồi trên ghế hoặc ghế sofa.
- 2 Đầu hút có khe hở/bàn chải: sử dụng bên có khe hở của đầu hút để làm sạch các góc hẹp hoặc những nơi khó tiếp cận và sử dụng bên có bàn chải để làm sạch máy tính, giá sách, v.v.

Sử dụng máy

Hút bụi

- Bạn có thể xách máy hút bụi bằng tay cầm phía trước hoặc phía trên thiết bị (Hình 15).

- 1 Kéo dây dẫn ra khỏi thiết bị và cắm phích cắm vào ổ điện.
- 2 Dùng chân nhấn nút bật/tắt phía trên thiết bị để bật thiết bị (Hình 16).
- 3 Để tắt thiết bị, nhấn lại nút on/off (bật/tắt).

Hoạt động của điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa có ba nút để bạn điều khiển máy hút bụi. Bạn điều chỉnh sức hút bằng các nút '+' và '-' và chuyển thiết bị sang chế độ chờ bằng nút chọn chế độ chờ.

Lưu ý: Bộ điều khiển từ xa chỉ hoạt động sau khi bạn đã bật thiết bị bằng nút bật/tắt trên chính thiết bị.

Lưu ý: Thay pin khi đèn báo phía trên bộ điều khiển từ xa không sáng lên lúc bạn nhấn bất kỳ nút nào trên bộ điều khiển từ xa. Tham khảo ở chương 'Trước khi sử dụng lần đầu'.

Lưu ý: Nếu bạn rút phích cắm của thiết bị ra mà không tắt thiết bị bằng nút bật/tắt, thiết bị sẽ nhớ cài đặt được lựa chọn sau cùng (bao gồm cả chế độ chờ) trên bộ điều khiển từ xa khi bạn cắm thiết bị trở lại vào nguồn điện.

Điều chỉnh sức hút

Trong khi hút bụi, bạn có thể điều chỉnh sức hút bằng các nút – và + trên bộ điều khiển từ xa.

- Sử dụng sức hút tối thiểu để hút rèm, khăn trải bàn, v.v (Hình 17).
- Sử dụng sức hút mạnh nhất để hút thảm bần và sàn gỗ (Hình 18).

Tạm dừng trong khi sử dụng

- 1** Nếu bạn muốn dừng hút bụi trong chỗ lát, nhấn nút chọn chế độ chờ trên điều khiển từ xa để tắt thiết bị (Hình 19).
- 2** Lắp s ống trên đầu vòi vào rãnh dừng để giữ ống ở vị trí tiện lợi (Hình 20).
- 3** Để đảm bảo ống thu gọn được giữ chắc, hãy điều chỉnh ống về vị trí có độ dài ngắn nhất.
- 4** Để tiếp tục hút bụi, chỉ cần nhấn lại nút standby (chờ) trên bộ điều khiển từ xa.

Vệ sinh máy

Luôn tắt và rút phích cắm của thiết bị trước khi tháo hoặc vệ sinh bất kỳ bộ phận nào.

Không làm sạch bất kỳ bộ phận nào của máy hút bụi bằng máy rửa chén. Nếu cần, lau sạch các bộ phận bằng khăn ẩm.

- 1** Dùng vải ẩm để lau chùi thiết bị.

Ngăn chứa bụi và xilanh lọc

Để có hiệu suất tối ưu, luôn trút sạch bụi ra khỏi ngăn chứa bụi sau khi sử dụng và thường xuyên làm sạch xilanh lọc.

- 1** Tháo ống ra khỏi thiết bị.
- 2** Kéo tại vấu tháo nắp (1) và mở nắp (2) (Hình 21).
- 3** Lấy ngăn chứa bụi ra khỏi thiết bị (Hình 22).
- 4** Tháo nắp ngăn chứa bụi (Hình 23).
- 5** Để tháo vỏ xilanh lọc, xoay vỏ ngược chiều kim đồng hồ (1) và nhấc vỏ ra khỏi ngăn chứa bụi (2) (Hình 24).
- 6** Tháo xilanh lọc ra khỏi ngăn chứa bụi (Hình 25).
- 7** Để làm sạch xilanh lọc, gõ nhẹ xilanh vào thành của thùng rác (Hình 26).
- 8** Trút sạch bụi ra khỏi ngăn chứa bụi vào thùng rác (Hình 27).
- 9** Đặt xilanh lọc trở lại ngăn chứa bụi (Hình 28).
- 10** Đặt vỏ xilanh lọc trở lại xilanh bộ lọc (1) và xoay vỏ theo chiều kim đồng hồ để giữ chặt (2) (Hình 29).

11 Lắp lại nắp ngăn chứa bụi (1) và đóng nắp (nghe tiếng 'click') (2) (Hình 30).

12 Đặt ngăn chứa bụi trở lại thiết bị (Hình 31).

13 Đóng nắp (nghe tiếng 'click') (Hình 32).

Siêu ông hút sàn gỗ

Thay tấm đệm ít nhất ba tháng một lần.

Các tấm đệm mới (loại HR8041) có thể được mua tại đại lý Philips tại địa phương của bạn.

Thường xuyên làm sạch

1 Tháo ống hút sàn gỗ ra khỏi thiết bị và hút bụi làm sạch tấm đệm khi chúng vẫn được gắn với ống hút. Chọn chế độ công suất hút thấp nhất.

Làm sạch toàn bộ

1 Kéo tấm đệm ra khỏi đ a giữ (tấm đệm được giữ chặt vào đ a bằng khóa dán Velcro).

2 Làm sạch tấm đệm bằng nước ấm cùng với một chút xà phòng hoặc bằng máy giặt.

Giặt riêng tấm đệm theo các hướng dẫn trên nhãn hướng dẫn giặt ủi.

Không sử dụng clo hoặc nước sả để làm sạch tấm đệm.

3 Để tấm đệm đủ khô trước khi sử dụng lại.

4 Gắn lại mặt màu đỏ của tấm đệm đã được làm sạch vào đ a.

Lưu ý: Mặt xanh nhạt của tấm đệm sẽ tiếp xúc với sàn nhà, chứ không phải mặt màu đỏ.

Bảo quản (Hình 33)

1 Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

2 Nhấn nút cuộn dây để cuộn dây dẫn.

3 Bạn có thể cất giữ thiết bị theo các cách sau:

- Đặt thiết bị ở vị trí thẳng đứng. Để lắp đầu vòi vào thiết bị, lắp sông trên đầu vòi vào rãnh bảo quản (Hình 34).

Lưu ý: Để đảm bảo ống thu gọn được giữ chắc, hãy điều chỉnh ống về vị trí có độ dài ngắn nhất.

- Bảo quản thiết bị và các phụ kiện trong hộp hoặc hộp bảo quản bằng nhựa. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem hình vẽ bảo quản ở phần đầu của tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

Thay thế phụ kiện

Thay thế bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra

Máy hút bụi của bạn được trang bị bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra (mã dịch vụ 422 459 48841).

Thay bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra 12 tháng một lần.

1 Tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

2 Kéo tại chiếc kẹp trên lưới lọc (1) và tháo nó ra khỏi thiết bị (2) (Hình 35).

3 Tháo bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra (Hình 36).

4 Lắp bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra mới vào thiết bị (Hình 37).

5 Lắp lại lưới lọc vào thiết bị (nghe tiếng 'click') (Hình 38).

Phụ kiện

Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào trong việc mua bộ lọc hoặc các phụ kiện khác cho thiết bị này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở quốc gia của bạn hoặc xem trên phiếu bảo hành quốc tế.

- Bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra có thể được mua theo mã dịch vụ số loại 422 459 48841.
- Xanh lọc có thể được mua theo mã loại FC8028.
- Các tấm đệm của Siêu ống hút sàn gỗ có thể được mua theo mã loại HR8041.

Môi trường

- Pin chỉ sử dụng một lần của bộ điều khiển từ xa có chứa những chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Không vứt pin cùng với rác sinh hoạt thông thường, mà vứt chúng tại một điểm thu gom pin chính thức. Luôn tháo pin của bộ điều khiển từ xa trước khi vứt bỏ thiết bị và mang thiết bị đến một điểm thu gom chính thức (Hình 39).
- Không vứt thiết bị cùng với chất thải gia đình thông thường khi chấm dứt sử dụng thiết bị. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 40).

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần dịch vụ hoặc thông tin hay gặp trực tiếp, vui lòng vào trang web của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành toàn cầu). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn. Hộp bảo quản không nằm trong phạm vi của các điều khoản bảo hành toàn cầu.

Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề sau khi tham khảo thông tin dưới đây, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại nước bạn.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Sức hút không đủ mạnh.	Ngăn chứa bụi đã đầy.	Hãy trút sạch bụi ra khỏi ngăn chứa bụi.
	Xanh lọc bị bẩn.	Hãy làm sạch xanh lọc (xem chương 'Vệ sinh máy').
	Bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra bị bẩn.	Thay thế bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra (xem chương 'Thay thế bộ lọc Không Khí Siêu Sạch HEPA đầu ra').
	Nút điều chỉnh sức hút đang ở chế độ cài đặt mức thấp.	Đặt sức hút ở chế độ cài đặt cao hơn bằng bộ điều khiển từ xa.
	Đầu hút, ống hoặc vòi bị tắc.	Tháo bộ phận bị tắc ra và cắm lại bộ phận này (càng dài càng tốt) theo chiều ngược lại. Bật máy hút bụi để thổi không khí vào bộ phận bị tắc theo chiều ngược lại.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Điều khiển từ xa hồng ngoại không hoạt động.	Pin tiếp xúc không hoàn toàn hoặc không được lắp vào theo đúng cách.	Tháo nắp ngăn chứa pin và đẩy pin trở lại đúng vị trí. Đảm bảo rằng các cực - và + trở đúng hướng.
	Hết pin.	Hãy thay pin.
		Nhấn nút bật/tắt ở phía trên của thiết bị hai lần để bật thiết bị. Mức công suất hút sẽ được đặt ở chế độ tối đa nếu bạn bật thiết bị theo cách này.
Tôi cảm thấy có sự sốc điện khi sử dụng thiết bị.	Thiết bị gây ra sự tích tụ tĩnh điện. Độ ẩm không khí trong phòng càng thấp thì sự tích tụ tĩnh điện càng nhiều.	Xả tích điện cho thiết bị bằng cách thường xuyên chạm ống vào các vật khác bằng kim loại trong phòng (ví dụ chân bàn hoặc ghế, lò sưởi.v.v.);
		Tăng độ ẩm không khí trong phòng bằng cách đặt nước trong phòng. Ví dụ, treo các túi chứa nước vào lò sưởi hoặc đặt các bát có chứa nước ở phía trên hoặc gần lò sưởi.

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

一般說明 (圖 1)

- A** 吸塵器
- 1 護蓋釋放拉片
 - 2 護蓋
 - 3 濾網桶盒
 - 4 濾網桶
 - 5 集塵桶蓋
 - 6 集塵盒
 - 7 軟管接口開口
 - 8 軟管接口
 - 9 上握把
 - 10 遙控接收器
 - 11 收線鈕
 - 12 安置槽
 - 13 電源線插頭
 - 14 清淨空氣 HEPA 排氣濾網
 - 15 濾網柵口
 - 16 開/關按鈕
 - 17 前端握柄
 - 18 轉輪
 - 19 收藏槽
- B** 配件
- 1 符合人體工學的 ComfortControl 舒適操控握把
 - 2 遙控器
 - 3 減輕吸力按鈕
 - 4 加強吸力按鈕
 - 5 待機按鈕
 - 6 小吸頭
 - 7 縫隙/清潔刷吸頭
 - 8 鑲木地板專用吸頭
 - 9 拋光墊
 - 10 附翹板開關的兩用吸頭
 - 11 含延伸軟管的伸縮管

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 請勿用來吸水或任何其它液體。請勿吸取易燃性物質，且請勿吸取未完全冷卻的灰燼。

警示

- 在您連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電壓相符。
- 當插頭、電線或產品本身受損時，請勿使用產品。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。

- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- 若已連接至吸塵器且吸塵器電源為開啟時，請勿將軟管、吸塵管或其他配件指向眼睛或耳朵，也請勿將其放入口中。
- 如果未妥善安裝集塵桶，則吸塵器將無法運作。

警告

- 吸除大型物體可能會造成吸塵管或軟管內的通風阻塞。
 - 當您以吸塵器清除灰燼、細沙、石灰、水泥粉塵及類似物質時，濾網桶上的細孔可能會被堵住。如果發現吸力異常減弱，請清潔濾網桶。
 - 請勿在未安裝濾網桶的狀態下使用吸塵器，否則可能會損壞馬達並縮短產品壽命。
 - 請只使用本產品隨附的飛利浦濾網桶。
 - 濾網筒不防水，不可使用清水、清潔劑或易燃物質清潔。請遵循「清潔」章節中的指示操作。
 - 吸塵的時候，尤其是在空氣濕度低的房間中，吸塵器會產生靜電。因此您可能在接觸吸塵管或吸塵器其他不鏽鋼零件時感到輕微觸電。此現象並不會對您及產品造成傷害。若要避免此情形發生，建議您：
- 1 不時以吸塵管碰觸房間中的其他金屬物體 (如桌腳或椅腳、暖氣等)，為產品放電。(圖 2)
 - 2 在房間中放水，增加房內濕度。舉例來說，您可以懸掛裝滿暖氣水的容器或在暖氣附近放置水碗。(圖 3)

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

第一次使用前

請撕除塑膠收納容器上的貼紙。

裝入遙控器電池

本產品隨附遙控器電池。使用產品前，請先將電池裝入握把的電池盒。電池至少可以使用 2 年。

1 用螺絲起子轉下電池盒蓋的螺絲 (1) 並打開電池盒蓋 (2)。(圖 4)

2 將兩顆 AAA 1.5 伏特鹼性電池裝入握把內的電池盒。(圖 5)

注意：請確定正 (+) 負 (-) 極放置無誤。

3 重新蓋上電池盒蓋 (1) 並用螺絲起子鎖緊螺絲 (2)。(圖 6)

使用前準備

軟管

1 連接軟管時，請將它插入吸塵器中 (1) 並依順時針方向轉動 (2)。(圖 7)

注意：若要拆下軟管，請先依逆時針方向轉動，然後再將它從吸塵器上拔出。

符合人體工學的 ComfortControl 舒適操控握把

1 將吸塵管較窄的一端插入較寬的一端並稍微轉動，以連接吸塵管到握把上。(圖 8)

2 若要從握把上拆下吸塵管，請稍微拉出並轉動吸塵管。(圖 9)

注意：本吸塵器在彎曲處都有開孔設計，在沒有裝置吸塵管或其他配件的情況下使用吸塵器時，這些開孔能避免物件在吸入時卡住或毀損。

吸塵管

含延伸軟管的伸縮管

- 1 若要將延伸軟管插入伸縮管的底部，請將窄的一端插入較寬的一端，連接時稍微轉動。

注意：要拆下吸塵管部件，請稍微拉出並轉動吸塵管。

- 2 若要將吸塵管的長度調整為使用吸塵器時最適宜的長度，請按下吸塵管上的按鈕 (1)，並將吸塵管上端向上拉，或是向下推 (2)。(圖 10)

吸頭

將吸頭接到吸塵管

- 1 若要將吸頭接到吸塵管，請將吸塵管插入吸頭，連接時稍微轉動。(圖 11)

注意：若要將吸頭從吸塵管取下，請稍微轉動並拉開。

附 1 個翹板開關的兩用吸頭

兩用吸頭適用於清潔地毯 (將毛刷條收起) 或硬質地板 (將毛刷條翻出)：

- 若要清理硬質地板，請以腳推壓兩用吸頭上的翹板開關，使毛刷條從吸頭殼體內伸出。(圖 12)
- 若要清潔地毯，請按下翹板開關，使毛刷條縮回到吸頭殼體內。(圖 13)

鑲木地板專用吸頭

您可以使用硬地板專用吸頭來清潔各式硬地板。硬地板吸頭配備旋轉微纖維布墊，可溫和清潔並擦亮地板，清除頑強污垢。吸頭可吸入灰塵並使灰塵附著於纖維上。在這款布墊與吸塵器的超強吸力結合之下，吸頭的清潔效果是一般吸頭的 3 倍以上。

切勿使用清水來清潔木頭或硬地板。

小吸頭、縫隙/清潔刷吸頭

- 1 直接將小吸頭或縫隙/清潔刷吸頭連接至握把或吸塵管。(圖 14)
 - 1 小吸頭：可以用來進行小面積的清潔，例如椅墊及沙發等。
 - 2 縫隙/清潔刷吸頭：使用吸頭的縫隙面可用來清潔狹窄的角落或難以深入的區域，並可使用清潔刷面來清潔電腦，書架等。

使用此產品

使用吸塵器清潔

- 您可以握住吸塵器前端或頂部的握把部份來提起吸塵器。(圖 15)

- 1 請將電線自產品中拉出，將電源插頭接上電源插座。
- 2 用腳按下產品頂端的開/關 (on/off) 按鈕，以開啟產品電源。(圖 16)
- 3 若要關閉本產品電源，請再按一下 On/Off (開/關) 按鈕。

遙控器操作

遙控器上有三個按鈕供您操作吸塵器。「+」和「-」按鈕可調整吸力，待機按鈕可將吸塵器切換到待機模式。

注意：您必須先壓下吸塵器的電源開關以啟動產品，然後才能使用遙控器。

注意：當您按下遙控器上的任何按鈕，但遙控器上的指示燈不會亮起時，請更換電池。請參閱「第一次使用前」章節。

注意：如果您拔下產品的電源插頭而沒有用開關按鈕將產品關閉，當您再次插上插頭時，產品會記憶最後一次選擇的遙控器設定 (包括待機模式)。

調整吸力

吸塵時，可以用遙控裝置上的 + 和 - 按鈕調整吸力。

- 使用最小吸力清潔窗簾、桌布等。(圖 17)
- 使用最大吸力清潔骯髒的地毯與硬質地板。(圖 18)

使用中暫停

- 1 若您在吸塵時想要暫停，按下遙控器上的待機按鈕，即可關閉本產品。(圖 19)
- 2 將吸頭上的突出物插入安置槽，可將吸塵管收妥。(圖 20)
- 3 要確實收妥伸縮管，請先將吸塵管長度調至最短。
- 4 要繼續吸塵，只需再次按下遙控器的待機按鈕即可。

清潔

在取出並清潔任何零件之前，請務必先關閉電源並拔除產品插頭。

請勿使用洗碗機來清洗任何吸塵器零件。若要清洗，請僅以濕布清潔即可。

- 1 用微濕的布清潔本產品。

集塵桶和濾網筒

為保持最佳效能，每次使用吸塵器之後，請務必清空集塵桶，並且要定期清潔濾網筒。

- 1 將軟管從產品上拆下。
- 2 拉動護蓋釋放拉片 (1) 並打開護蓋 (2)。(圖 21)
- 3 取出吸塵器的集塵桶。(圖 22)
- 4 打開集塵桶的蓋子。(圖 23)
- 5 若要取出濾網筒盒，請先以逆時針方向轉動 (1)，然後再將筒盒從集塵桶上拉出 (2)。(圖 24)
- 6 從集塵桶拆下濾網筒。(圖 25)
- 7 若要清潔濾網筒，請在垃圾桶上輕拍濾網筒。(圖 26)
- 8 將集塵盒裡的東西全部倒進垃圾桶。(圖 27)
- 9 將濾網筒放回集塵桶。(圖 28)
- 10 將濾網筒放回濾網筒盒 (1) 並以順時針方向轉動直到固定 (2)。(圖 29)
- 11 重新蓋上集塵桶的蓋子 (1) 並關上 (會聽見「喀噠」一聲) (2)。(圖 30)
- 12 將集塵盒放回產品內。(圖 31)
- 13 關閉蓋子 (會聽見「喀噠」一聲)。(圖 32)

鑲木地板專用吸頭

至少每三個月更換一次布墊。

您可以向您當地的飛利浦經銷商購買新的布墊 (型號 HR8041)。

定期清潔

- 1 將硬地板專用吸頭從本產品拆下，用吸塵器清潔這些仍裝在吸頭上的布墊。選擇最低吸力設定。

徹底清潔

- 1 將布墊從吸盤拆下 (該布墊是以魔鬼粘固定在吸盤上)。
- 2 以溫肥皂水或利用洗衣機來清洗布墊。
請依照洗濯指示標籤上的說明，分開清潔布墊。
請勿使用含氯成份或布料柔軟劑來清潔布墊。
- 3 將布墊晾乾，然後再繼續使用。
- 4 將乾淨布墊的紅色面固定至吸盤。

注意：必須以布墊的淡藍色面來接觸地板，而非紅色面。

收納 (圖 33)

- 1 關閉產品開關，並將插頭從牆上插座拔下。
 - 2 按下收線鈕，將電源線收回。
 - 3 您可以依下列方式來收納本產品：
 - 將產品直立起來，讓吸頭連接至產品上，並將吸頭上的突出物插入收藏槽。(圖 34)
- 注意：要確實收妥伸縮管，請先將吸塵管長度調至最短。
- 將產品及其配件收在箱子或塑膠收納容器內。若要瞭解執行方式，請參閱本使用手冊開頭的收納圖。

更換

更換清淨空氣 HEPA 排氣濾網

您的吸塵器配備清淨空氣 HEPA 排氣濾網 (服務代碼 422 459 48841)。
清淨空氣 HEPA 排氣濾網應每 12 個月更換一次。

- 1 關閉產品電源並拔掉插頭。
- 2 拉動濾網柵口上的提把 (1)，從本產品取下 (2)。(圖 35)
- 3 拆下清淨空氣 HEPA 排氣濾網。(圖 36)
- 4 將全新的清淨空氣 HEPA 排氣濾網插入本產品。(圖 37)
- 5 將濾網柵口重新裝到本產品上 (會聽見「喀噠」一聲)。(圖 38)

配件

如果您無法取得產品濾網或其他配件，請洽當地飛利浦客戶中心或參閱全球保證書。

- 清淨空氣 HEPA 排氣濾網的型號服務代碼為 422 459 48841。
- 濾網桶型號為 FC8028。
- 硬地板專用吸頭布墊的型號為 HR8041。

環境保護

- 遙控器的非充電式電池內含可能會污染環境的物質，請勿將非充電式電池與一般家庭廢棄物一併丟棄，應送至政府指定的電池回收點進行回收。若要丟棄本產品，請務必將遙控器的電池取出，再將產品送至政府指定的回收點。(圖 39)
- 本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將本產品送至政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 40)

保固與服務

如需相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心，電話號碼可參閱全球保證書。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。
此收納盒不在全球保固範圍內。

故障排除

本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。

問題	可能原因	解決方法
吸力不足。	集塵盒已滿。	清空集塵盒。
	濾網筒太髒。	清潔濾網筒 (請參閱「清潔」單元)。
	清淨空氣 HEPA 排氣濾網太髒。	請更換清淨空氣 HEPA 排氣濾網 (請參閱「更換清淨空氣 HEPA 排氣濾網」章節)。
	吸力預設為低吸力設定。	請用遙控器將吸力設為較高的設定。
紅外線遙控器不能用。	吸頭、吸塵管或軟管阻塞。	請拆下阻塞的部分，並盡可能地以相反的方向連接吸塵器。開啟吸塵器，使空氣以相反方向強制通過阻塞的部分。
	電池未完全接觸或者是沒有正確裝入。	移開電池槽的蓋子，將電池壓回。請確定正 (+) 負 (-) 極放置無誤。
	電池電量耗盡。	更換電池。
		按下產品上方的開關按鈕兩次以開啟產品電源。若您以這種方式開啟產品，吸力會設為最大值。
使用吸塵器時，我有觸電的感覺。	吸塵器會產生靜電。室內濕度越低，越容易產生靜電。	請不時以吸塵管碰觸房間中的其他金屬物體 (如桌腳或椅腳、暖氣等)，為產品放電
		在房間中放水，可增加房內濕度。例如，懸掛裝滿暖氣水的容器或在暖氣附近放幾碗水。

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

一般说明 (图 1)

- A** 真空吸尘器
- 1 集尘桶盖打开钮
 - 2 上盖
 - 3 滤芯罩
 - 4 滤芯
 - 5 集尘盒盖
 - 6 集尘桶
 - 7 软管连接孔
 - 8 软管接口
 - 9 顶部把手
 - 10 遥控器接收器
 - 11 电源线自动回卷按钮
 - 12 摆放固定槽
 - 13 电源插头
 - 14 超洁空气 HEPA 排气过滤网
 - 15 滤网栅格
 - 16 开/关按钮
 - 17 前握把
 - 18 滚轮
 - 19 插槽
- B** 附件
- 1 人体工程学舒适操控手柄
 - 2 遥控器
 - 3 降低吸力按钮
 - 4 增加吸力按钮
 - 5 待机按钮
 - 6 小号吸嘴
 - 7 缝隙/毛刷吸嘴
 - 8 超级木地板吸尘嘴
 - 9 纤维软垫
 - 10 带转换开关的组合吸嘴
 - 11 带加长管的伸缩管

注意事项

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿吸入水或其它液体。切勿吸入易燃物质，也不要吸入未冷却的灰烬。

警告

- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

- 当连接到真空吸尘器并且真空吸尘器已开始工作时，请勿将软管、硬管或任何其它附件指向眼睛或耳朵，也不要放在口中。
- 如果集尘盒没有正确放置，则产品将无法运行。

注意

- 切勿吸取体积较大的脏物，否则可能阻塞硬管或软管中的空气通道。
 - 在使用本品吸收灰尘、细沙、石灰、水泥灰和类似的物质时，滤芯孔将被堵塞。如果您注意到吸力显著下降，则可以清洁滤芯。
 - 切勿在没有滤芯的情况下使用本产品。这会损坏马达并缩短产品的使用寿命。
 - 只能使用本产品随附的飞利浦滤芯。
 - 滤芯没有防水功能，不能用水、清洁剂或易燃物质进行清洗。请按照“清洁”一章中的说明执行操作。
 - 进行真空吸尘时，尤其是在空气湿度较低的房间中吸尘时，吸尘器会积聚静电。因而当您触摸硬管或吸尘器的其它部件时，可能会感受到轻微电击。这种电击对人体无害，也不会损坏产品。但为了尽量减少这种不便，建议您：
- 1 经常握住硬管使其与房间中的其它金属物体接触（例如，桌椅脚或电炉等），将产品放电。（图 2）
 - 2 在房间中放水，增加空气湿度。例如，可将装有水的容器挂在电炉上，或将装有水的碗放在电炉上或附近。（图 3）

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

初次使用之前

撕掉塑料存放箱上的不干胶标签。

装入遥控器电池

本产品附有遥控器电池。在使用本产品之前，请将电池装入握把中的电池仓。电池至少可使用 2 年。

1 用螺丝刀拧松电池仓盖的螺丝 (1)，并卸下电池仓盖 (2)。（图 4）

2 在握把内的电池仓中装入两节 1.5 伏 AAA 碱性电池。（图 5）

注意：请确认电池的 - 和 + 极性没有装反。

3 重新安装电池仓盖 (1)，并用螺丝刀拧紧螺钉 (2)。（图 6）

使用准备

软管

1 要将软管连接，将软管推入吸尘器 (1) 并以顺时针方向旋转即可 (2)。（图 7）

注意：要将软管从吸尘器上拆下，请将管端逆时针方向转动，并拉出软管。

人体工程学舒适操控手柄

1 要将硬管与握把连接起来，应将窄的部分插入宽的部分并且稍微转一下。（图 8）

2 要从握把取下硬管，请在拉动硬管的同时稍作旋转。（图 9）

注意：该吸尘器弯管末端设计有小孔。如果您在使用吸尘器时没有连接硬管或随附的附件，那么这些小孔可以防止物体堵塞或损坏。

硬管

带加长管的伸缩管

1 要将加长管与伸缩管的底部连接起来，请将窄的部分插入宽的部分并且稍微转一下。

注意：要断开硬管两端，请向外拉并且稍微转一下。

2 要将硬管的长度调整为您在吸尘时感觉最为舒适的长度，请按硬管上的按钮 (1)，然后向下拉或向上推硬管上半部分 (2)。(图 10)

吸嘴

将吸嘴连接到硬管

1 要将吸嘴连接到硬管，请将硬管插到吸嘴并稍微转一下。(图 11)

注意：要从硬管取下吸嘴，请向外拉并稍微转一下。

带 1 个转换开关的组合吸嘴

您可以在地毯（刷条内翻）或硬地板（刷条外翻）上使用组合吸嘴。

- 要清洁硬地板，请用脚推动组合吸嘴上的刷毛转换块，让刷条从吸嘴外壳中伸出来。(图 12)
- 要清洁地毯，请按动转换块，使刷条缩入吸嘴中。(图 13)

超级木地板吸尘嘴

您可以使用洁旋风吸嘴清洁地板及其他类型的硬地板。洁旋风吸嘴配备旋转微细纤维软垫，能一边轻柔地清洁和磨光地板，一边清除顽固污渍。吸管能使污渍松动并吸附到软垫的纤维内。软垫与吸尘器强大吸力的结合，令此吸嘴产生比普通吸嘴强 3 倍的清洁效能。

切勿用水清洁木地板或镶木地板。

小号吸嘴和缝隙/毛刷吸嘴

1 将小号吸嘴或缝隙/毛刷吸嘴直接连接到握把或吸管上。(图 14)

- 1 小号吸嘴：使用小号吸嘴清洁较小的区域，例如椅子和沙发的座位。
- 2 缝隙/毛刷吸嘴：使用此吸嘴的缝隙一侧清洁狭窄的角落或难以触及的地方；使用毛刷一侧清洁电脑、书架等等。

使用本产品

使用吸尘器

- 您可以手握前方或顶部的把手提起吸尘器。(图 15)

1 将电源线从吸尘器中拉出，并将电源插头插入插座。

2 用脚按下产品上的开/关按钮，打开电源。(图 16)

3 再次按下开关，可将产品断电。

遥控器操作

遥控器有三个按钮可用来操作吸尘器。用“+”和“-”按钮可调节吸力大小，用待机按钮可将该产品切换到待机模式。

注意：只有在使用本产品本身的开/关按钮打开产品后，遥控器才会起作用。

注意：如果在按下遥控器上的任何按钮时，遥控器上的指示灯不亮起，则应更换电池。请参阅“初次使用之前”一章。

注意：如果您在没有关闭开/关按钮的情况下拔掉产品插头，再次插入时，产品将记住遥控器上次选择的设置（包括待机模式）。

调节吸力大小

在吸尘过程中，可使用遥控器上的 + 和 - 按钮来调整吸力大小。

- 清洁门帘、台布或其他物品时，可用最小吸力。(图 17)
- 清洁脏地毯和硬地板时，可用最大吸力吸尘。(图 18)

使用时暂停

- 1 如果要暂时停止吸尘，可按遥控器上的待机按钮，以关闭本产品。(图 19)
- 2 将吸嘴上的夹片插入摆放固定槽以将硬管放妥。(图 20)
- 3 要确保稳固摆放伸缩管，请将伸缩管调至最短。
- 4 要继续进行吸尘清洁，只需再次按下遥控器上的待机按钮即可。

清洁

在取出和清洁任何部件之前，应始终关闭产品并断开电源。

请勿将吸尘器的任何部件放入洗碗机中清洗。如有必要，可用湿布清洁部件。

- 1 用湿布擦拭本产品。

集尘盒和滤芯

要获得最佳性能，应始终在使用后清空集尘盒以及定期清洁滤芯。

- 1 从产品中拔出软管。
- 2 拉起集尘桶盖打开钮 (1)，打开桶盖 (2)。(图 21)
- 3 从吸尘器上卸下集尘盒。(图 22)
- 4 取下集尘盒的盒盖。(图 23)
- 5 要取下滤芯罩，请逆时针旋转 (1) 并将滤芯罩从集尘盒 (2) 取出。(图 24)
- 6 从集尘盒中取出滤芯。(图 25)
- 7 要清洁滤芯，可以将滤芯在垃圾箱的一侧轻敲。(图 26)
- 8 将集尘桶内的脏物倒入垃圾箱中。(图 27)
- 9 将滤芯放回集尘盒中。(图 28)
- 10 将滤芯罩重新放到滤芯上 (1) 并且顺时针转动以固定 (2)。(图 29)
- 11 重新安放集尘盒盖 (1) 并将其锁闭 (可听到“咔哒”一声) (2)。(图 30)
- 12 把集尘桶放回吸尘器内。(图 31)
- 13 将集尘桶盖关闭 (“咔哒”一声)。(图 32)

超级木地板吸尘嘴

至少每三个月更换一次软垫。

可以从本地飞利浦零售商购买软垫（型号 HR8041）进行更换。

定期清洁

- 1 将洁旋风吸嘴从产品上取下，使软垫仍然留在吸嘴上，调节吸尘器至最低吸力，然后吸走软垫上的灰尘。

彻底清洁

- 1 将软垫从圆盘上拉下（软垫是用维可牢尼龙搭扣固定在圆盘上的）。
 - 2 用少许温和的肥皂水或在洗碗机中清洁软垫。
根据洗熨注意标签上的指示清洗软垫。
切勿用氯化物或纤维柔软剂清洁软垫。
 - 3 再次使用之前，请先待软垫完全干燥。
 - 4 将清洁完毕的软垫的红色一侧固定到圆盘上。
- 注意： 软垫的淡蓝色一侧是必须接触地板的，而不是红色一侧。

存储 (图 33)

- 1 关闭吸尘器的电源，从插座中拔下电源插头。
 - 2 按下电源线回卷按钮将电线回卷到吸尘器中。
 - 3 您也可以通过以下方法存放产品：
 - 竖立放置产品。要将吸嘴安装到产品上，请将吸嘴上的夹片插入存放槽中。(图 34)
- 注意： 要确保稳固摆放伸缩管，请将伸缩管调至最短。
- 将产品及其附件放到包装盒或塑料存放箱。要了解如何存放，请参阅本用户手册开头部分的存放图。

更换

更换超洁空气 HEPA 排气过滤网

本吸尘器配备超洁空气 HEPA 排气过滤网（服务代码 422 459 48841）。每隔 12 个月更换一次超洁空气 HEPA 排气过滤网。

- 1 关闭产品电源并拔出电源插头。
- 2 拉动滤网栅格上的把手 (1) 并将其从产品上取下 (2)。(图 35)
- 3 卸下超洁空气 HEPA 排气过滤网。(图 36)
- 4 将新的超洁空气 HEPA 排气过滤网插入产品。(图 37)
- 5 将滤网栅格重新装回产品（可听到“咔哒”一声）。(图 38)

附件

如果您购买本产品的滤网或其他附件有困难，请与您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系，或参阅全球保修卡。

- 超洁空气 HEPA 排气过滤网的供应型号服务代码为 422 459 48841。
- 可提供适用于 FC8028 型号的滤芯。
- 洁旋风吸嘴软垫的供应型号为 HR8041。

环保

- 遥控器的一次性电池包含可能污染环境的物质。请勿将一次性电池和普通生活垃圾一同丢弃，而应交给官方的电池回收点处理。丢弃产品时，一定要将遥控器的电池取出，并将产品送到官方指定的回收点。(图 39)
- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。(图 40)

保修与服务

如果您需要服务或更多信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请与当地的飞利浦经销商联系。储藏箱不包括在国际保修条款中。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与贵国（地区）的飞利浦客户服务中心联系。

问题	可能的原因	解决方法
吸力不足。	集尘桶已满。	清空集尘桶。
	滤芯变脏。	清洁滤芯（见“清洁”一章）。
	超洁空气 HEPA 排气过滤网变脏。	更换超洁空气 HEPA 排气过滤网（请参阅“更换超洁空气 HEPA 排气过滤网”一章）。
	吸力被设置在较低的档位。	使用遥控器将吸力设置在较高的档位。
红外线遥控装置不起作用。	吸嘴、硬管或软管阻塞。	将被阻塞的部分拆下，并将它以相反方向连接（尽可能离的远一些）。打开吸尘器的电源，强迫气流从相反方向通过被阻塞的部分。
	电池可能接触不良或没有正确插入。	取下电池舱盖并将电池放好。确保 - 和 + 极的方向正确。
	电池已耗尽。	更换电池。
		按产品顶部的开/关按钮两次打开产品。如果您使用此方法打开产品，则吸力将设置为最大。
使用产品时会有触电的感觉。	产品会积聚静电。房间中的空气湿度越低，积聚的静电越多。	经常握住硬管使其与房间中的其它金属物体接触（例如，桌椅脚或电炉等），将产品放电。
		在房间中放水，增加空气湿度。例如，可将装有水的容器挂在电炉上，或将装有水的碗放在电炉上或附近。

PHILIPS

产品

: 飞利浦家用真空卧式吸尘器

型号

: FC8278

额定电压

: 220V~

额定频率

: 50Hz

额定输入功率

: 1400 W

生产日期

: 请见产品底部

产地

: 中国



















珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司















中国珠海市三灶镇琴石工业区


邮政编码: 519040

全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.7-2004, GB4343.1-2009及GB17625.1-2003制造

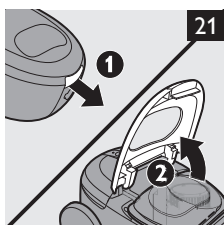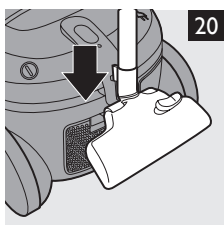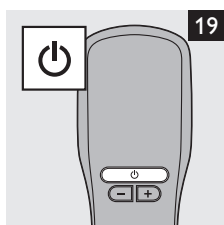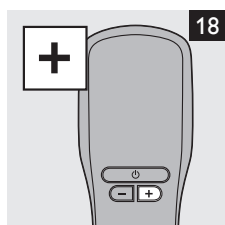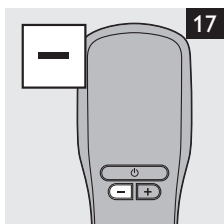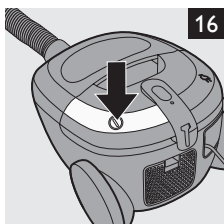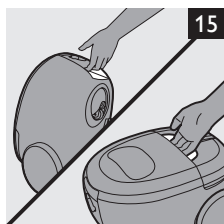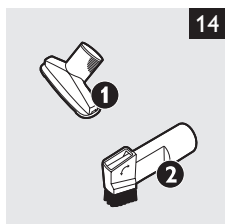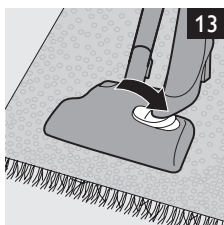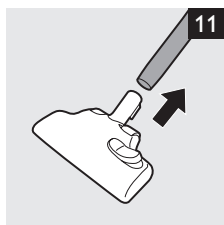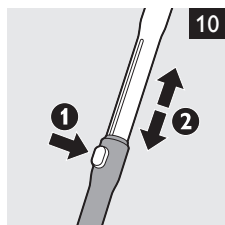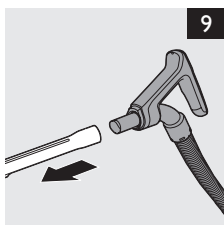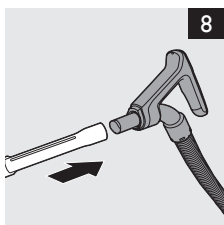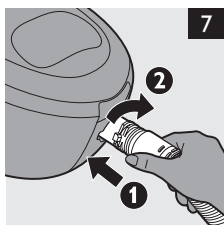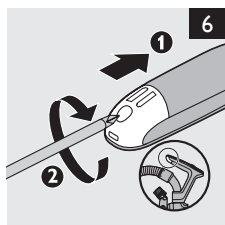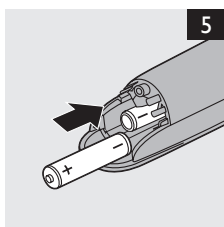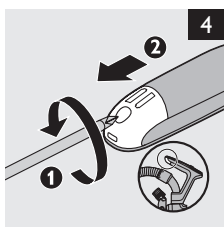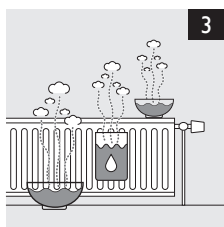

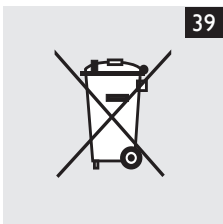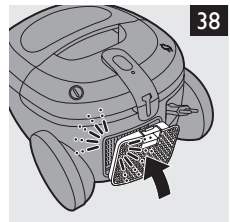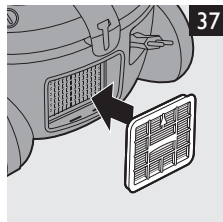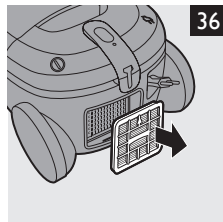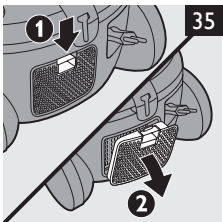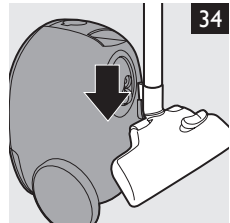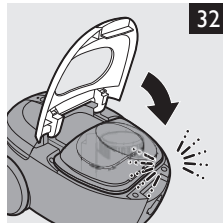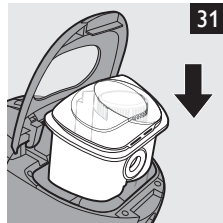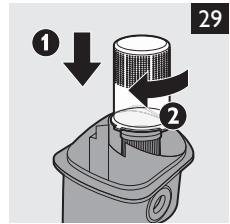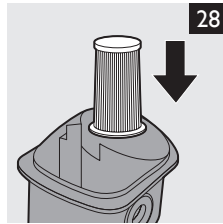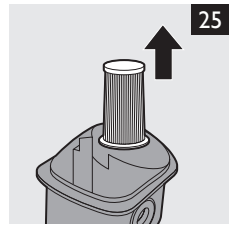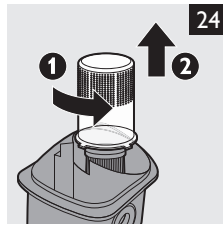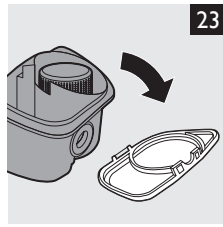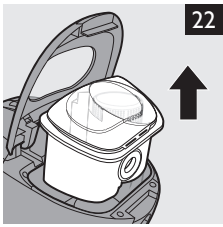

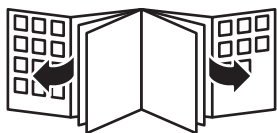



www.philips.com



4222.003.3564.1